
# **Panasonic** ®

# Bedienungsanleitung Grundanleitung

**LCD Projektor** 

**Gewerbliche Nutzung** 

PT-LB3E Modell Nr. PT-LB2E PT-LB1E

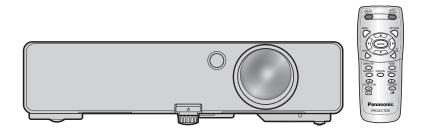

Vielen Dank, dass Sie einen Projektor von Panasonic gekauft haben.

- Lesen Sie vor der Nutzung dieses Produkts die Bedienungsanweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch für die zukünftige Verwendung auf.
- Bitte lesen Sie sorgfältig die "Hinweise für die Sicherheit" vor der Nutzung dieses Projektors. (Seiten 7 - 11).
- Für den Netzwerkbetrieb lesen Sie bitte die "Bedienungsanleitung für den Netzwerkbetrieb".

# Wichtige Hinweise zur Sicherheit

# Lieber Panasonic-Kunde:

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen zum Betrieb des Projektors. Wir hoffen, dass sie dazu beitragen werden, dass Sie Ihr neues Produkt bestmöglich nutzen können, und dass Sie mit Ihrem Panasonic-LCD-Projektor zufrieden sein werden. Die Seriennummer dieses Produkts finden Sie auf der Unterseite des Geräts. Tragen Sie bitte diese Seriennummer in den nachstehenden Freiraum ein und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

ModelInummer: PT-LB3E/PT-LB2E/PT-LB1E

Seriennummer:

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Beschädigungen, die ein Feuer oder elektrische Schläge verursachen können, darf dieses Gerät weder Regen noch hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Verordnung 3 für Geräuschentwicklung. GSGV, 18. Januar 1991: Der Schalldruckpegel am Bedienerplatz ist gleich oder weniger als 70dB (A) gemäß ISO7779.

## Wichtige Hinweise zur Sicherheit (Fortsetzung)



# Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemä ßIhrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können



Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgelder verhängt werden.

### Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.



[Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

### Hinweis zum Batteriesymbol (unten zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

## Wichtige Hinweise zur Sicherheit (Fortsetzung)

### **WARNUNG:**

- 1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.
- 2. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages darf die Abdeckung nicht entfernt werden. Im Innern befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.
- Der Erdungskontakt des Netzsteckers darf nicht entfernt werden. Dieses Gerät ist mit einem dreipoligen Netzstecker ausgerüstet. Als Sicherheitsvorkehrung lässt sich der Stecker nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen. Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls sich der Netzstecker nicht an die Steckdose anschließen lässt. Die Steckererdung darf nicht außer Funktion gesetzt werden.

**VORSICHT:** Befolgen Sie die beiliegende Installationsanleitung, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Stromkabels und der abgeschirmten Schnittstellenkabel, wenn ein Computer oder ein anderes Peripheriegerät angeschlossen werden. Durch unautorisierte Änderungen und Modifikationen dieses Gerätes kann die Berechtigung für den Betrieb entzogen werden.

> Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Pursuant to at the directive 2005/32/EC amended by 2008/28/EC, article 14 **Panasonic Testing Centre** Panasonic Service Europe, a division of Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, F.R. Germany

# **INHALTSVERZEICHNIS**

| Grundlegende Informationen                                   |    |
|--|----|
| Wichtige Hinweise zur Sicherheit Hinweise für die Sicherheit |    |
|  |    |
| Vorbereitung   |    |
| Startanzeige  Detaillierte Informationen zu Ihrem            | 12 |
| Projektor  | 13 |
| Erste Schritte   |    |
| Einrichten des Projektors                                    |    |
| Anschlüsse   | 18 |
| Grundlagen der Bedienung                                     |    |
| Projektor EIN- oder AUSschalten                              | 20 |
| Projizieren eines Bildes                                     |    |
| Bedienung der Fernbedienung                                  | 25 |
| Einstellungen  |    |
| Menübedienung  | 28 |
| DIL D. MENIÜ   | 20 |

| POSITION-MENU  |                      |
|--|----------------------|
| SPRACHE-MENÜ   | 35                   |
| ANZEIGEOPTION-MENÜ   |                      |
| PROJEKTOR EINSTMENÜ  |                      |
| SICHERHEIT-MENÜ  |                      |
| NETZWERK-MENÜ  |                      |
| Wartung  |                      |
| LAMP- und TEMP-Anzeigen  | 45                   |
| Pflege und Ersatzteile   |                      |
| Deckenhalterungen  |                      |
|  |                      |
| Hinweise   |                      |
| Hinweise Fehlerbehebung  | 50                   |
| Fehlerbehebung   |                      |
| FehlerbehebungAbmessungen  | 51                   |
| Fehlerbehebung   | 51<br>51             |
| FehlerbehebungAbmessungenEingetragene Warenzeichen   | 51<br>51<br>52       |
| FehlerbehebungAbmessungenEingetragene WarenzeichenTechnische InformationenTechnische Angaben     | 51<br>51<br>52       |
| FehlerbehebungAbmessungenEingetragene Warenzeichen   | 51<br>51<br>52       |
| Fehlerbehebung Abmessungen Eingetragene Warenzeichen Technische Informationen Technische Angaben | 51<br>51<br>52<br>55 |

### Längere Betriebsdauer der Lampe

Der Lampenaustauschzyklus ist länger als beim vorherigen Modell. (⇒ Seite 47)

Ca. 3 000 Stunden (PT-LB90NTE)

Ca. 5 000 Stunden (PT-LB3E/PT-LB2E/PT-LB1E)

### Reduzierter Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus

Der Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus ist im Vergleich zum vorherigen Modell wesentlich reduziert.

Ca. 0,9 W (PT-LB90NTE)

Ca. 0,4 W (PT-LB3E/PT-LB2E/PT-LB1E) (Bereitschaftsmodus: In "ECO")

### Anzeige des Benutzerlogos

Wenn die Projektion startet, können Sie das Logo Ihres Unternehmens projizieren. (⇔ Seite 36)

### Hinweise für die Sicherheit

### **WARNUNG:**

### STROM

Der Netzstecker oder der Leistungsschalter muss sich in der Nähe der Anlage befinden und leicht zugänglich sein, wenn ein Fehler auftritt. Wenn der folgende Fehler auftritt, muss die Stromversorgung sofort ausgeschaltet werden.

Bei fortgesetztem Betrieb besteht die Gefahr eines Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, falls Fremdkörper oder Wasser in den Projektor gelangt sind.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, falls der Projektor fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Falls Rauch, ungewöhnliche Gerüche und Geräusche aus dem Projektor austreten, schalten Sie die Stromversorgung aus.

Bitte wenden Sie sich für die Reparatur an einen autorisierten Kundendienst und versuchen Sie niemals, den Projektor selbst zu reparieren.

# Während eines Gewitters darf der Projektor oder das Kabel nicht berührt werden.

Es kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

# Das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nicht beschädigt werden.

Bei Verwendung eines beschädigten Netzkabels besteht eine hohe Gefahr von Kurzschlüssen, eines Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

 Das Netzkabel darf nicht abgeändert, mit schweren Gegenständen belastet, erhitzt, verdreht, stark gebogen, gezogen oder gebündelt werden.

Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem autorisierten Kundendienst repariert oder ersetzt werden.

# Den Netzstecker vollständig in die Steckdose einstecken.

Bei unvollständigem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose kann sich Wärme entwickeln, was zu einem Feuerausbruch führen kann.

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht für andere elektrische Geräte.
- Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder lockere Steckdosen.

# Den Netzstecker sauber halten, er darf nicht mit Staub bedeckt sein.

Wenn Sie sich daran nicht halten, kann ein Feuer ausgelöst werden.

- Bei einer Staubansammlung auf dem Netzstecker kann die Isolation durch entstandene Luftfeuchtigkeit beschädigt.
- Falls Sie den Projektor für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wischen Sie das Kabel regelmäßig mit einem trockenen Tuch sauber.

Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen. Wenn der Netzstecker mit nassen Händen berührt wird, kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

Die Steckdose darf nicht überlastet werden. Bei Überlastung der Netzsteckdose, wenn z.B. zu viele Netzadapter angeschlossen sind, besteht Überhitzungsgefahr, die zu einem Brandausbruch führen kann.

### **GEBRAUCH/ INSTALLATION**

# Keine Behälter mit Flüssigkeiten auf den Projektor stellen.

Bei Eindringen von Wasser besteht die Gefahr eines Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, falls Wasser in den Projektor eingedrungen ist.

Stellen Sie den Projektor nicht auf eine weiche Unterlage, wie Teppiche oder Schaumgummimatten. Dadurch kann sich der Projektor überhitzen, was zu Verbrennungen oder einem Brand führen kann; der Projektor kann zudem beschädigt werden.

Stellen Sie den Projektor nicht an feuchten oder staubigen Orten oder an Orten auf, an denen der Projektor mit öligem Rauch oder Dampf in Kontakt kommen kann.

Die Verwendung des Projektors in einer derartigen Umgebung kann zu Bränden, Stromschlägen oder zur Zersetzung der Kunststoffbauteile führen. Die Beschädigung der Bauteile (wie etwa der Deckenhalterung) kann dazu führen, dass ein ggf. an der Decke angebrachter Projektor herunterfallen kann.

Installieren Sie diesen Projektor nicht an Stellen, die das Gewicht des Projektors nicht aushalten oder auf einer geneigten oder instabilen Oberfläche. Wenn Sie sich daran nicht halten, kann das das Fallen oder Kippen des Projektors auslösen und Schaden oder Verletzungen verursachen.

Stellen Sie keinen weiteren Projektor oder sonstige schweren Gegenstände auf dem Projektor ab.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Projektor, weil dieser beim Umfallen beschädigt werden und Verletzungen verursachen kann. Der Projektor wird beschädigt oder deformiert.

# Installationsarbeiten wie das Aufhängen an einer Decke müssen von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden.

Wenn die Installation nicht sorgfältig ausgeführt bzw. gesichert wird, kann das Unfälle, wie z.B. einen elektrischen Schlag auslösen.

 Verwenden Sie keine andere Deckenhalterung als eine von Panasonic autorisierte Halterung.

# Die Luftein- und -auslassöffnungen dürfen nicht abgedeckt werden.

Bei abgedeckten Entlüftungsöffnungen kann sich der Projektor überhitzen, was zu einem Feuerausbruch oder zu anderen Beschädigungen führen kann.

- Stellen Sie den Projektor nicht unter engen und schlecht belüfteten Verhältnissen wie z.B. in einem Schrank oder einem Bücherregal auf.
- Stellen Sie den Projektor nicht auf einem Tuch oder Papier auf, weil solche Unterlagen von der Ansaugöffnung angesaugt werden können.

Halten Sie die Hände oder andere Gegenstände nicht in die Nähe der Luftauslassöffnung. Dadurch können an Ihren Händen oder an anderen Objekten Verbrennungen bzw. Schäden verursacht werden.

 An der Luftauslassöffnung tritt heiße Luft aus. Halten Sie die Hände, das Gesicht oder andere wärmeempfindliche Gegenstände nicht in die Nähe der Luftauslassöffnung.

# Halten Sie bei eingeschalteter Projektion der Linse keine Körperteile in den Lichtstrahl.

Solche Handlung kann eine Verbrennung oder Sehverlust verursachen.

- Vom Projektionsobjektiv wird starkes Licht abgestrahlt. Schauen Sie nicht oder halten Sie nicht Ihre Hände in die Nähe dieses Lichtes.
- Seien Sie besonders vorsichtig, dass keine kleinen Kinder in das Objektiv schauen. Schalten Sie außerdem den Projektor aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, wenn Sie nicht anwesend sind.

### Keine Fremdkörper in den Projektor stecken. Solche Handlung kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag auslösen.

 Stecken Sie keine metallenen oder brennbaren Gegenstände in den Projektor und lassen Sie keine Fremdkörper auf den Projektor fallen.

# Versuchen Sie nicht, den Projektor baulich zu verändern oder zu demontieren.

Die im Inneren vorhandene Hochspannung kann elektrische Schläge verursachen.

Für Einstellungs- und Reparaturarbeiten müssen Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden.

Projizieren Sie keine Bilder, wenn das Objektiv mit dem mitgelieferten Objektivdeckel zugedeckt ist. Dies kann zu einem Feuerausbruch führen.

### **ZUBEHÖR**

# Verwenden Sie die Batterien auf keinen Fall unvorschriftsmäßig und beachten Sie Folgendes. Bei Nichtbeachtung können die Batterien auslaufen,

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Batterien.

 Verwenden Sie Alkali-Mangan-Batterien, aber keinesfalls wideraufladbare Batterien.

sich überhitzen, explodieren oder Feuer fangen.

- · Verwenden Sie keine Anodenbatterien.
- Erhitzen Sie die Batterien nicht bzw. platzieren Sie diese nicht in Wasser oder Feuer.
- Die Batterieklemmen dürfen nicht mit metallenen Gegenständen, wie Halsketten oder Haarnadeln in Berührung kommen.
- Bewahren Sie die Batterien nicht zusammen mit metallenen Gegenständen auf.
- Bewahren Sie Batterien in einem Plastikbeutel auf und halten Sie sie von metallenen Gegenständen fern.
- Vergewissern Sie sich beim Einsetzen der Batterien, dass die Polaritäten (+ und –) richtig sind.
- Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien verschiedener Typen zusammen.
- Verwenden Sie keine Batterien mit beschädigter oder fehlender Schutzabdeckung.
- Entnehmen Sie erschöpfte Batterien sofort aus der Fernbedienung.
- Isolieren Sie die Batterie vor der Entsorgung mit Klebeband o.Ä.

# Lassen Sie die AAA/R03-Batterie nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

- Falls die Batterie verschluckt wird, kann sie Personenschäden verursachen.
- Falls die Batterie verschluckt wurde, rufen Sie sofort den Notarzt.

### Falls die Batterie ausgelaufen ist, berühren Sie auf keinen Fall die ausgelaufene Flüssigkeit der Batterie mit bloßen Händen und treffen Sie folgende Maßnahmen, falls notwendig.

- Falls Ihre Haut oder Kleidung in Kontakt mit der Flüssigkeit kommt, könnten Sie sich Hautverletzungen zuziehen. Waschen Sie evtl. auf die Haut gelangte Flüssigkeit sofort mit reichlich Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Falls ausgelaufene Batterieflüssigkeit in Ihre Augen gelangt sein sollte, könnte dies zur Beeinträchtigung des Sehvermögens oder zum Erblinden führen. Reiben Sie die Augen in einem solchen Fall niemals. Waschen Sie evtl. auf die Haut gelangte Flüssigkeit sofort mit reichlich Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt.

# Versuchen Sie nicht, die Anzeigelampe zu demontieren.

Falls die Lampe beschädigt wird, könnte dies zu Ihrer Verletzung führen.

### Lampenaustausch

Die Lampe steht unter hohem Druck. Unzweckmäßige Anwendung kann zu einer Explosion und schweren Verletzungen oder Unfällen führen.

- Der Austausch der Lampe sollte von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.
- Die Lampe kann leicht explodieren, falls sie gegen harte Gegenstände stößt oder fallen gelassen wird.
- Für das Ersetzen der Lampe muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
   Es kann ansonsten ein elektrischer Schlag oder eine Explosion ausgelöst werden.
- Vor dem Ersetzen der Lampe muss die Lampe für mindestens eine Stunde abkühlen.

# Erlauben Sie Kindern und Tieren nicht, die Fernbedienung zu berühren.

 Bewahren Sie die Fernbedienung nach der Verwendung außer Reichweite von Kindern und Tieren auf.

### **VORSICHT**

### STROM

# Beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose unbedingt den Stecker festhlten, nicht das Kabel.

Beim Herausziehen am Kabel kann das Kabel beschädigt werden, so dass die Gefahr eines Feuerausbruchs, Kurzschlusses oder eines elektrischen Schlages vorhanden ist.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn der Projektor längere Zeit nicht verwendet wird.

# Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Reinigen aus der Steckdose.

Falls das Netzkabel angeschlossen bleibt, kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

### **GEBRAUCH/ INSTALLATION**

#### Stützen Sie sich nicht auf den Projektor.

Sie können stürzen und dabei kann der Projektor beschädigt werden; außerdem können Sie sich Verletzungen zuziehen.

 Geben Sie besonders darauf acht, dass Sie keine kleinen Kinder auf dem Projektor stehen oder sitzen lassen.

# Verwenden Sie den Projektor nicht in sehr warmen Räumen.

Solche Handlung kann die Innenelemente außer Betrieb stellen oder einen Brand auslösen.

 Seien Sie besonders vorsichtig an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder sich in der Nähe eines Ofens befinden.

# Vor dem Wechseln des Standortes müssen sämtliche Kabel aus der Steckdose gezogen werden.

Beim Herausziehen am Kabel kann das Kabel beschädigt werden, so dass die Gefahr eines Feuerausbruchs, Kurzschlusses oder eines elektrischen Schlages vorhanden ist.

### ZUBEHÖR

### Verwenden Sie keine alten Lampen.

Falls Sie eine alte Lampe verwenden, kann dies eine Explosion verursachen.

Lüften Sie den Raum sofort, wenn die Lampe beschädigt wird. Berühren Sie die Scherben nicht, nähern Sie sich ihnen auch nicht mit dem Gesicht. Bei Nichtbeachtung ist es möglich, dass der Benutzer das Gas aufnimmt, das beim Bruch der Lampe freigesetzt wurde und das fast genau so viel Quecksilber enthält wie Leuchtstofflampen. Die Scherben können zu Verletzungen führen.

Wenn Sie glauben, dass Sie das Gas aufgenommen haben oder dass es in Mund oder Augen gelangt ist, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst vor dem Ersatz einer Lampe und prüfen Sie das Gehäuse des Projektors.

# VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM TRANSPORT

Wenn Sie den Projektor transportieren, müssen die justierbaren Standfüße eingeklappt sein und dürfen nicht zum Tragen verwendet werden.

# Transportieren Sie den Projektor mit dem aufgesetzten Objektivdeckel nur in der dafür vorgesehenen Tragetasche.

- Legen Sie den Projektor vorsichtig mit dem Objektiv nach oben in die Tragetasche.
- Die Tragetasche darf nur den Projektor und das Zubehör enthalten.

# VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER AUFSTELLUNG

# VERWENDEN SIE IHN NICHT UNTER FOLGENDEN UMSTÄNDEN.

- Stellen Sie den Projektor niemals im Freien auf.
   Der Projektor ist ausschließlich für die Verwendung in geschlossenen Räumen vorgesehen.
- Vermeiden Sie Orte, an denen der Projektor Vibrationen oder Stößen ausgesetzt ist.
   Falls der Projektor Vibrationen ausgesetzt wird oder in einem Auto oder einem Behälter montiert ist, können die Vibrationen einen Schaden der Innenteile verursachen. Installieren Sie das Produkt an einem vibrationsfreien Ort.
- Vermeiden Sie die Aufstellung an Orten mit starken Temperaturschwankungen, wie in der Nähe einer Klimaanlage oder von Geräten, die Licht ausstrahlen.

Dies kann bei Nichtbeachtung zu einer Fehlfunktion führen oder die Lebensdauer der Lampe verringern. Siehe "TEMP-ANZEIGE" auf Seite 45.

 Vermeiden Sie die Aufstellung an Orten, die sich in der Nähe der Hochspannungsleitungen oder Motoren befinden.

Das Produkt wird der Störanfälligkeit nach der Installation in der Nähe der Hochspannungsleitungen oder Stromquellen ausgesetzt.

 Installieren Sie den Projektor nicht höher als 2 700 m (8 858 ft) über dem Meeresspiegel.
 Wenn Sie diesen Projektor in großen Höhenlagen, zwischen 1 400 m und 2 700 m (4 593 - 8 858 Ft) über dem Meeresspiegel benutzen, stellen Sie HÖHENLAGE MODUS bitte auf EIN.

Wenn Sie diesen Projektor bei Höhen niedriger als 1 400 m (4 593 ft) über dem Meeresspiegel benutzen, stellen Sie **HÖHENLAGE MODUS** auf **AUS ein**.

Dies kann bei Nichtbeachtung zu einer Fehlfunktion führen oder die Lebensdauer der Lampe oder anderer Komponenten verringern.

# KONTAKTIEREN SIE DEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST VOR DER INSTALLATION DES PRODUKTS AN DER DECKE.

Falls das Produkt von der Decke hängend installiert werden sollte, kaufen Sie ein optionales Zubehörteil. (Modell-Nummer ET-PKB2). Bitte kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst oder einen Fachmann vor der Installation.

### **BILDSCHÄRFE**

Passen Sie die Bildschärfe eine gewisse Zeit nach der Einschaltung des Projektors nicht an. Das hochklare Projektorobjektiv wird durch das Licht der Lichtquelle thermisch beeinflusst, was den Fokus über den Zeitraum direkt nach dem Einschalten hinweg instabil werden lässt. Bitte lassen Sie mindestens 30 Minuten Anlaufzeit vor der Anpassung der Bildschärfe.

# HINWEISE FÜR DEN BETRIEB

### **OPTIMALE BILDQUALITÄT**

Schließen Sie die Vorhänge oder Fensterläden und schalten Sie alle Beleuchtungen in Leinwandnähe aus, um eine Beeinflussung durch Lichteinfall von außen oder durch die Innenbeleuchtung auf die Leinwand zu vermeiden.

Abhängig von dem Ort der Verwendung des Projektors, können Luftaustrittsöffnungen oder warme Luft aus der Klimaanlage einen schimmernden Effekt auf den Bildschirm haben. Deshalb schirmen Sie die Luftaustrittsöffnungen nicht ab und regulieren Sie die Richtung des Luftstroms aus der Klimaanlage.

# BERÜHREN SIE DIE OBERFLÄCHE DES OBJEKTIVS NICHT MIT BLOßEN HÄNDEN.

Wenn die Oberfläche des Objektivs oder der Objektivdeckel durch Fingerabdrücke oder sonstige Einwirkungen verschmutzt wird, wird dieser Schmutz vergrößert und auf die Projektionsfläche projiziert. Bitte setzen Sie die Standardobjektivklappe auf den Projektor, wenn Sie ihn nicht benutzen.

# BEWEGEN SIE DEN PROJEKTOR BEIM BETRIEB NICHT UND VERMEIDEN SIE VIBRATION ODER ANPRALL.

Die Lebensdauer der inneren Komponenten kann verkürzt werden.

# DER PROJEKTOR IST MIT EINER HOCHDRUCK-QUECKSILBERLAMPE MIT FOLGENDEN EIGENSCHAFTEN AUSGESTATTET:

- Die Bildhelligkeit der Lampe wird mit der Zeit nachlassen.
- Durch Stöße oder Splitter kann sich die Lebensdauer der Lampe verkürzen oder die Lampe kann explodieren.
- In seltenen Fällen kann sie nach der ersten Verwendung platzen.
- Der Wahrscheinlichkeitsgrad des Platzens kann dadurch erhöht werden, dass die Lampe nicht rechtzeitig ersetzt wurde.
- Falls die Lampe platzt, entweicht das in der Lampe enthaltene Gas in Form von Rauch.
- Die Lebensdauer der Hochdruck-Quecksilber- Lampe hängt von den jeweiligen Lampeneigenschaften oder den Betriebsbedingungen ab.
- Insbesondere die fortgesetzte Verwendung des Projektors für mehr als 10 Stunden oder ein häufiges Ein- und Ausschalten hat große Auswirkungen auf die Lebensdauer der Lampe. Ersetzen Sie die Lampe rechtzeitig.

### ANSCHLUSS AN AUßENGERATE

Falls Sie den Projektor an einen PC oder ein Außengerät anschließen, benutzen Sie das Netzkabel mit dem entsprechenden Gerät und ein im Handel erhältliches, abgeschirmtes Schnittstellenkabel.

### **OPTISCHE KOMPONENTEN**

Der Austausch der optischen Komponenten wie z.B. Flüssigkristallanzeigen und polarisierende Platten kann weniger als binnen einem Jahr notwendig sein, wenn der Projektor an feuchten oder staubigen Orten oder an Orten, an denen der Projektor mit öligem Rauch oder Dampf in Kontakt kommen kann, verwendet wird. Um weitere Informationen zu bekommen, bitte kontaktieren Sie ihren Kaufservice.

### **FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE**

Die Flüssigkristallanzeigen werden feinmechanisch produziert. In einigen Fällen kann die Hochpräzision der Pixel nicht stimmen, aber dies ist kein Fehler. Projizieren Sie ein Bild nicht über längere Zeit, weil auf dem LCD-Panel Nachbilder zurück bleiben können. Aktivieren Sie das weiße Testbild über eine Stunde lang, um Nachbilder zu entfernen. Siehe "TESTBILD" auf Seite 41.

### **SICHERHEIT**

# TREFFEN SIE SICHERHEITSMASSNAH-MEN, DIE FOLGENDE VORFÄLLE AB-DECKEN.

- · Verlust Ihrer persönlichen Registrierungsangaben.
- · Unerlaubte Bedienung durch nicht autorisierte Dritte.
- Störleistung oder Abschalten dieses Produkts treffen gegen die Benutzung des Projektors durch nicht autorisierte Dritte.

### **SICHERHEITSANWEISUNG**

- Sichern Sie die Netzwerkumgebung durch eine Einewall
- · Ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig.
- Verwenden Sie keine Passwörter die einfach zu erraten sind.
- Sie werden nie von Panasonic und seinen autorisierten Servicecentern nach Ihrem Passwort gefragt.
- Teilen Sie Ihr Passwort nicht der Allgemeinheit mit.
- Geben Sie das Passwort ein und sichern Sie die Netzwerkumgebung von allen Benutzern, die sich anmelden können.

### **REINIGEN UND WARTUNG**

# DAS INNERE DES PROJEKTORS SOLLTE MINDESTENS EINMAL PRO JAHR DURCH EINE AUTORISIERTE SERVICESTELLE GEREINIGT WERDEN.

Bei der Ansammlung von Staub erhöht sich die Gefahr eines Feuerausbruchs und von Betriebsstörungen. Lassen Sie den Projektor vor Anbruch der feuchten Jahreszeit von einem autorisierten Kundendienst reinigen.

Kontaktieren Sie Ihr autorisiertes Servicecenter, um den Projektor bei Bedarf zu reinigen. Der autorisierte Kundendienst kann Ihnen gegebenenfalls einen Kostenvoranschlag unterbreiten.

### **ENTSORGUNG**

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

# **MITGELIEFERTES ZUBEHÖR**

Kontrollieren Sie, ob das nachstehend aufgeführte Zubehör vollständig vorhanden ist.

| Fernbedienung (×1)<br>(N2QAYA000011)  | Netzkabel (×1)<br>(K2CM3YY00015)  | RGB-Signalkabel (×1) 1,8 m (5' 10") (K1HY15YY0009) |
|---|---|--|
| MENU RETURN  MENU RETURN  MENU NITER  MITER  MITER |   |  |
| COMPUTER VIDEO DEFAULT FUNCTION NOEW INN DIGITAL ZOOM VOLUME  | Sicherung des Netzkabels (×1) (TTRA0185)                                  | AAA/R03 Batterien für<br>Fernbedienung (×2)        |
| Panasonic PROJECTOR   |   |  |
| Tragetasche (×1) (TPEP033)  | Objektivdeckel (×1) (TKKL5499) (standardmäßig mitgelieferte Zubehörteile) | CD-ROM (×1)<br>(TXFQB02VKN5)                       |
|   |   |  |

- Mit Schutzeinrichtungen für die beiliegenden Geräte, wie einer Steckerabdeckung oder Schaumstoffkartons, muss ordnungsgemäß umgegangen werden.
- Im Falle des Verlusts eines Zubehörs wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter.
- · Bewahren Sie das Zubehör nicht in der Reichweite von Kindern auf.
- Die Modellnummern der Zubehörteile und der Teile, die separat verkauft wurden, können ohne Ankündigung geändert werden.

# Startanzeige

Das Menü **SPRACHE** und **WERKSEINSTELLUNG** wird angezeigt, wenn der Projektor zum ersten Mal eingeschaltet wird oder nachdem er voreingestellt worden ist. (⇒ Seite 41)

Steuern Sie das ANZEIGE OPTION menü so, dass die Menüs je nach ihrer Anwendung und Umgebung eingestellt werden.


### **HINWEIS:**

Wenn der Projektor zum ersten Mal eingeschaltet wird, können Sie aufgefordert werden, den "Zoomring" und den "Fokusring"
 (⇒ Seite 13) oben am Projektorgehäuse zu regulieren, um den Menübildschirm deutlicher zu machen.
 Um weitere Informationen zu bekommen, siehe POSITIONIEREN DES BILDES. (⇒ Seite 24)

### **SPRACHE**



Auswahl der gewünschten Sprache.

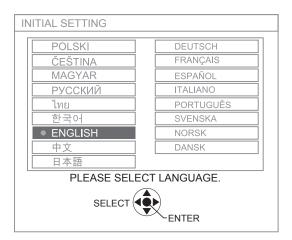

2



Zum Menü WERKSEINSTELLUNG übergehen.

### WERKSEINSTELLUNG

1

Auswahl des gewünschten Menüs.

- → INSTALLATION
- → HÖHENLAGE MODUS
- 2

Änderung der Einstellungen im Menü.



| INSTALLATI      | INSTALLATION (⇔ Seite 17, 39)   |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|
| FRONT/<br>TISCH | Aufstellung auf dem Tisch oder<br>Fußboden und Projektion von vorn  |  |  |  |
| FRONT/<br>DECKE | Anbringung an der Decke mithilfe von Deckenmontageträgern (getrennt erhältlich) und Projektion von vorne.   |  |  |  |
| RÜCK/<br>TISCH  | Aufstellung auf dem Tisch oder<br>Fußboden und Projektion von hinten<br>(durchscheinende Projektionsfläche<br>erforderlich)                                     |  |  |  |
| RÜCK/<br>DECKE  | Anbringung an der Decke mithilfe von Deckenmontageträgern (getrennt erhältlich), Projektion von hinten. (Eine durchscheinende Projektionsfläche ist notwendig.) |  |  |  |

| HÖHENLAGE MODUS (⇔ Seite 9, 39) |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| AUS                             | Für den Gebrauch in einer normalen<br>Umgebung<br>(unter 1 400 m (4 593 ft) über dem<br>Meeresspiegel) |  |
| EIN                             | Verwenden Sie in großen Höhen<br>(bei 1 400 - 2 700 m (4 593 - 8 858 ft)<br>über dem Meeresspiegel)    |  |

3




### HINWEIS:

• Um zum **SPRACHE** -Menü zurückzukehren, drücken Sie **[ZURÜCK]** im **WERKSEINSTELLUNG** -Menü.

# Detaillierte Informationen zu Ihrem Projektor

### HAUPTEINHEIT DES PROJEKTORS


### Sicht von oben und Vorderansicht

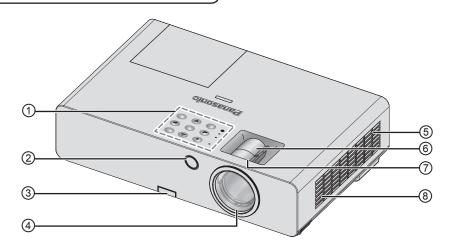

- ① Bedienteil / Anzeigen
- 2 Signalempfänger für die Fernbedienung
- ③ Taste für Vorderfußanpassung (⇒ Seite 24)
- ④ Projektionsobjektiv
- ⑤ Fach für Luftfilter (⇒ Seite 46)

- ⑥ Zoom-Ring Um die Projektionsgröße anzupassen. (⇒ Seite 24)
- ⑦ Scharfstell-Ring Um den Fokus anzupassen.(⇒ Seite 24)
- 8 Lüftungseingang

### Bedienteil / Anzeigen

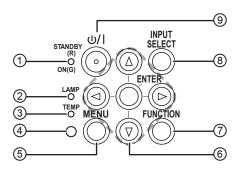


- ① Zeigt den Status der Stromversorgung an. (⇒ Seite 21)
- ② Zeigt den Status der Lampe an.(⇒ Seite 45)
- ③ Zeigt den Status der Temperatur an.(⇒ Seite 45)
- ④ Umgebungsluminanzsensor (ALS).
- 5 Zeigt das Hauptmenü an.

- Navigation durch das Menü.
   Bestätigt die Auswahl.
- ⑦ Weist der ausgewählten Funktion eine Schnelltaste zu. (⇒ Seite 27, 40)
- Wechselt zwischen den Eingangsanschlüssen.(⇒ Seite 24)

# Detaillierte Informationen zu Ihrem Projektor (Fortsetzung)

#### Rück- und Unteransicht

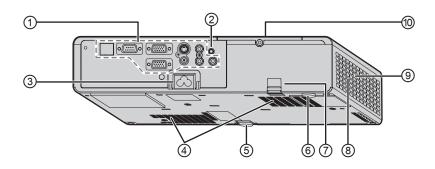

- ① Anschlüsse
- 2 Signalempfänger für die Fernbedienung
- ③ STROMANSCHLUSS Schließen Sie das Netzkabel an, um den Projektor mit Strom zu versorgen. (⇒ Seite 20)
- 4 Lufteinlassöffnung
- ⑤ Vorderfußanpassung
   Um den Projektionswinkel anzupassen.
   (⇒ Seite 24)

**6** Hinterfußanpassung


Um den Projektionswinkel anzupassen. (⇒ Seite 24)

- Diebstahlschutz-Port Hier können Sie ein im Handel erhältliches Diebstahlschutz-Kabel anbringen.
- Luftauslassöffnung
   Aus dieser Öffnung entweicht heiße Luft.

#### **HINWEIS:**

- Schließen Sie kein anderes Netzkabel außer dem beigefügten an.
- · Verdecken Sie die Ventilationsöffnungen des An- und Absaugkanals nicht.

### **Anschlüsse**

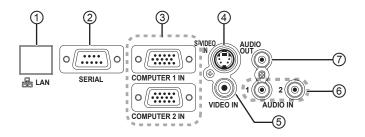

- ① Anschluss ans Netzwerkkabel. (Siehe "Bedienungsanleitung für den Netzwerkbetrieb".)
- ② Anschluss an den Computer, um den Betrieb des Projektors zu steuern.
   (⇒ Seite 19, 53)
- ③ Anschluss an den Computer oder an ein YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub> Signalkabel.
   (⇒ Seite 19)
- ④ Anschluss an ein S-VIDEO-Signalkabel.(⇒ Seite 18)


- ⑤ Anschluss von Videosignalkabeln.(⇒ Seite 18)
- ⑥ Anschluss von Audiokabeln für die Einspeisung von Audiosignalen.
   (⇒ Seite 19)
- ⑦ Anschluss von Audiokabeln für die Ausgabe von Audiosignalen an die die angeschlossenen Geräte. Wenn er an diesen Terminal angeschlossen ist, kommt kein Ton aus dem eingebauten Lautsprecher. (⇒ Seite 18, 19)

- Platzieren Sie Ihre Hände bzw. andere Objekte nicht in der Nähe der Luftauslassöffnung, andernfalls kann dies Unfälle und Verletzungen verursachen.
- Halten Sie die Hände, das Gesicht oder andere wärmeempfindliche Objekte nicht in die Nähe der Luftauslassöffnung. Aus dieser Öffnung entweicht heiße Luft.

### Detaillierte Informationen zu Ihrem Projektor (Fortsetzung)

### FERNBEDIENUNG DES PROJEKTORS


#### Sicht von oben und Rückansicht

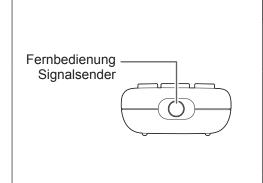


### Installation/Entfernen der Batterien

Drücken Sie auf die Lasche und heben Sie die Abdeckung ab.


Bauen Sie die Batterien entsprechend dem innen angezeigten Polaritätsdiagramm ein oder entfernen Sie diese.

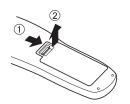

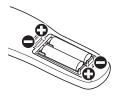

Verwenden Sie nur Alkali-Mangan-Batterien.

#### Vorderansicht

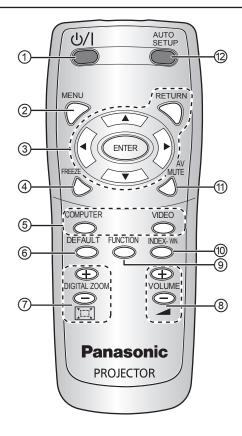

### ① POWER

Schaltet zwischen Bereitschaftsmodus und Projektionsmodus um. (⇒ Seite 22, 23)

- ② Zeigt das Hauptmenü an. (⇒ Seite 29)
- ③ Steuern Sie mit [▲▼◀▶] durch die Menüs und bestätigen Sie die Auswahl mit [ENTER]. (⇒ Seite 28)
- ④ Nimmt das projizierte Bild als Standbild auf.(⇒ Seite 25)
- ⑤ Drücken Sie zur Auswahl die gewünschte Signaltaste.
   (⇒ Seite 25)
- Setzt bestimmte Einstellungen auf die werkseitig voreingestellten zurück. (⇒ Seite 26)
- ⑦ Steuerung der Zoomgröße. (⇒ Seite 27)
- Weist der ausgewählten Funktion eine Schnelltaste zu. (
   ⇒ Seite 27, 40)


- ② Erkennt das Eingangssignal. Passt die Einstellungen für SHIFT, DOT CLOCK und CLOCK PHASE im Menü POSITION für COMPUTER-Signale automatisch an. (⇒ Seite 25)


- · Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
- · Halten Sie sie von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern.
- Versuchen Sie nicht, die Fernbedienung baulich zu verändern oder zu demontieren.
- Schirmen Sie den Signalempfänger gegen starke Lichtquellen ab, dadurch können Fehlfunktionen verursacht werden.
- Die Fernbedienung ist innerhalb einer Reichweite von 7 m (23' 0") und einer horizontalen und vertikalen Neigung von ca. ± 30° aktiv.
- Die Reichweite der Fernbedienung ist hierbei vom Material der Projektionsfläche abhängig. Diese Funktion steht bei einer lichtdurchlässigen Projektionsfläche u. U. nicht zur Verfügung.


# Einrichten des Projektors

# GRÖSSE DER PROJEKTIONSFLÄCHE UND REICHWEITE

Sie können die Projektionsgröße mit dem 1,2×-Zoomobjektiv anpassen. Die Reichweite des Projektors wird folgendermaßen berechnet.

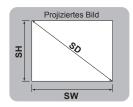

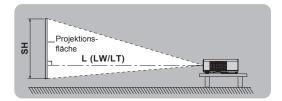

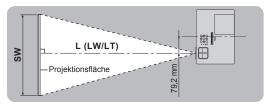

(Alle oben aufgeführten Maße sind Schätzwerte und können geringfügig von den tatsächlichen Maßen abweichen.)


| Projek-<br>tions-<br>größe | Für Bildformat 4:3                   |                |                   | Für Bildformat 16:9      |                   |                       |                   |                 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Diagonale<br>der Pro-      | Mindestabstand Höchstab<br>(LW) (LT) |                |                   | tand Mindestabstand (LW) |                   | Höchstabstand<br>(LT) |                   |                 |
| jektions-<br>fläche (SD)   | PT-LB3/<br>PT-LB2                    | PT-LB1         | PT-LB3/<br>PT-LB2 | PT-LB1                   | PT-LB3/<br>PT-LB2 | PT-LB1                | PT-LB3/<br>PT-LB2 | PT-LB1          |
| 0,84 m (33")               | _                                    | _              | 1,1 m (3' 7")     | 1,1 m (3' 7")            | _                 | _                     | 1,2 m (3' 11")    | 1,3 m (4' 3")   |
| 1,02 m (40")               | 1,1 m (3' 7")                        | 1,2 m (3' 11") | 1,4 m (4' 7")     | 1,4 m (4' 7")            | 1,3 m (4' 3")     | 1,3 m (4' 3")         | 1,5 m (4' 11")    | 1,5 m (4' 11")  |
| 1,27 m (50")               | 1,4 m (4' 7")                        | 1,5 m (4' 11") | 1,7 m (5' 6")     | 1,8 m (5' 9")            | 1,6 m (5' 3")     | 1,6 m (5' 3")         | 1,9 m (6' 2")     | 1,9 m (6' 2")   |
| 1,52 m (60")               | 1,7 m (5' 6")                        | 1,8 m (5' 9")  | 2,1 m (6' 10")    | 2,1 m (6' 10")           | 1,9 m (6' 2")     | 1,9 m (6' 2")         | 2,3 m (7' 6")     | 2,3 m (7' 6")   |
| 1,78 m (70")               | 2,0 m (6' 6")                        | 2,1 m (6' 10") | 2,4 m (7' 10")    | 2,5 m (8' 2")            | 2,2 m (7' 2")     | 2,3 m (7' 6")         | 2,6 m (8' 6")     | 2,7 m (8' 9")   |
| 2,03 m (80")               | 2,3 m (7' 6")                        | 2,4 m (7' 10") | 2,8 m (9' 2")     | 2,8 m (9' 2")            | 2,5 m (8' 2")     | 2,6 m (8' 6")         | 3,0 m (9' 10")    | 3,1 m (10' 2")  |
| 2,29 m (90")               | 2,6 m (8' 6")                        | 2,7 m (8' 9")  | 3,1 m (10' 2")    | 3,2 m (10' 6")           | 2,9 m (9' 6")     | 2,9 m (9' 6")         | 3,4 m (11' 1")    | 3,5 m (11' 5")  |
| 2,54 m (100")              | 2,9 m (9' 6")                        | 3,0 m (9' 10") | 3,5 m (11' 5")    | 3,5 m (11' 5")           | 3,2 m (10' 6")    | 3,3 m (10' 8")        | 3,8 m (12' 5")    | 3,9 m (12' 8")  |
| 3,05 m (120")              | 3,5 m (11' 5")                       | 3,6 m (11' 8") | 4,2 m (13' 9")    | 4,3 m (14' 1")           | 3,8 m (12' 5")    | 3,9 m (12' 8")        | 4,6 m (15' 1")    | 4,7 m (15' 4")  |
| 3,81 m (150")              | 4,4 m (14' 4")                       | 4,5 m (14' 8") | 5,2 m (17' 0")    | 5,3 m (17' 4")           | 4,8 m (15' 7")    | 4,9 m (16' 1")        | 5,7 m (18' 8")    | 5,8 m (19' 0")  |
| 5,08 m (200")              | 5,8 m (19' 0")                       | 6,0 m (19' 7") | 7,0 m (22' 11")   | 7,1 m (23' 3")           | 6,3 m (20' 8")    | 6,6 m (21' 7")        | 7,6 m (24' 11")   | 7,8 m (25' 6")  |
| 6,35 m (250")              | 7,3 m (23' 11")                      | 7,5 m (24' 6") | 8,7 m (28' 6")    | 8,9 m (29' 2")           | 7,9 m (25' 11")   | 8,2 m (26' 9")        | 9,5 m (31' 2")    | 9,7 m (31' 8")  |
| 7,62 m (300")              | 8,7 m (28' 6")                       | 9,0 m (29' 5") | 10,5 m (34' 5")   | 10,7 m (35' 1")          | 9,5 m (31' 2")    | 9,9 m (32' 5")        | 11,5 m (37' 7")   | 11,7 m (38' 4") |

Genauere Abmessungen der Projektionsfläche können Sie mit der "Diagonale der Projektionsfläche" berechnen. Die Einheit aller Kalkulationsergebnisse ist m. (Die unten angegebenen Ergebnisse unterscheiden sich geringfügig von den Istmesswerten.)

Falls die Projektionsgröße SD ist,

|                          |               | Für Bildformat 4:3  | Für Bildformat 16:9       |
|--------------------------|---------------|---|---------------------------|
| Bildschirmhöhe (SH)      |               | $SH (m) = SD (m) \times 0.6$                                | SH (m) = SD (m) × 0,490   |
| Bildschirmbreite (SW)    |               | SW (m) = SD (m) $\times$ 0,8 SW (m) = SD (m) $\times$ 0,872 |                           |
| │ Mindestabstand (LW) ├─ | PT-LB3/PT-LB2 | = 1,1496 × SD (m) – 0,025                                   | = 1,2520 × SD (m) – 0,011 |
|                          | PT-LB1        | = 1,1890 × SD (m) – 0,035                                   | = 1,2992 × SD (m) – 0,041 |
|                          | PT-LB3/PT-LB2 | = 1,3819 × SD (m) – 0,033                                   | = 1,5079 × SD (m) – 0,035 |
| Höchstabstand (LT)       | PT-LB1        | = 1,4094 × SD (m) – 0,035                                   | = 1,5394 × SD (m) – 0,040 |

- Eine hohe Qualität des Projektionsbildes kann erreicht werden, wenn die Projektionsfläche an einem Ort angebracht wird, an den weder Sonnenlicht noch Raumbeleuchtung dringen. Machen Sie die Gardinen zu, um das Licht zu blockieren und machen Sie das Licht aus.
- Benutzen Sie den Projektor nicht in einer gehobenen oder horizontalen Stellung. Dies kann eine Fehlfunktion des Projektors verursachen.
- Sie können den Projektor ca. ±30 ° vertikal und ca. ±10 ° horizontal neigen.
- · Ein zu hoher Neigungswinkel kann die Lebensdauer der Bauteile senken.

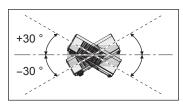


# Einrichten des Projektors (Fortsetzung)

# **PROJEKTIONSARTEN**


Siehe "INSTALLATION" auf Seite 39, um eine Projektionsart auszuwählen.



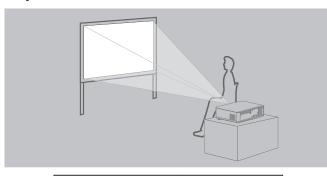


| Menü         | Methode     |
|--------------|-------------|
| INSTALLATION | FRONT/TISCH |

■ Aufstellung auf dem Tisch oder Fußboden und Projektion von hinten (durchscheinende Projektionsfläche verwenden)

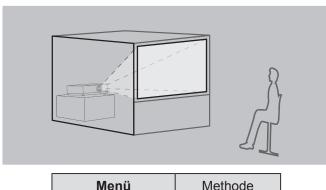


| l | Menü         | Methode    |  |
|---|--------------|------------|--|
|   | INSTALLATION | RÜCK/TISCH |  |

# ■ Anbringung an der Decke, Projektion von vorne

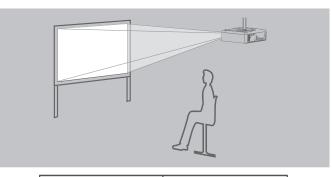

| Menü         | Methode     |
|--------------|-------------|
| INSTALLATION | FRONT/DECKE |

■ Anbringung an der Decke, Projektion von hinten (durchscheinende Projektionsfläche verwenden)

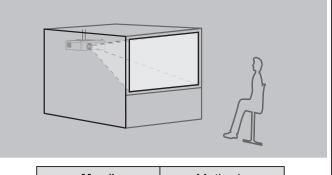


| Menü         | Methode    |
|--------------|------------|
| INSTALLATION | RÜCK/DECKE |

- Zur Anbringung des Projektors an der Decke ist die optional erhältliche Deckenhalterung (ET-PKB2) notwendig.
- Sie können den Projektionswinkel in vertikaler Richtung durch Drücken der Tasten für die Vorderfußanpassung korrigieren.
   (⇒ Seite 24)

# **Anschlüsse**

### Vorbereitung

- Lesen und befolgen Sie die Betriebshinweise für alle Peripheriegeräte. Bevor eine Verbindung hergestellt wird, schalten Sie die jeweiligen Peripheriegeräte aus.
- Bereiten Sie die nötigen Peripheriegeräte mit Verbindungskabeln vor, die mit den Projektor-Anschlüssen kompatibel sind.
- Alle Peripheriegeräte und Kabel, die beim Einrichten der Verbindungen verwendet werden, sind separat zu kaufen, wenn nicht anders angegeben.
- Wenn das Eingangssignal gestört ist, kann die Qualität des projizierten Bildes leiden und die Zeitkorrektur wird aktiviert
- Überprüfen Sie die Art des Videosignals. Siehe "VERZEICHNIS KOMPATIBLER SIGNALE". (⇒ Seite 52)

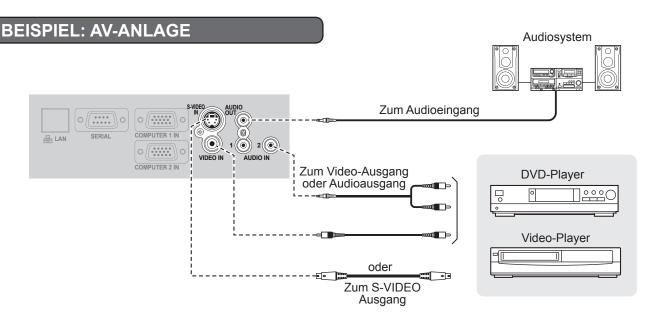


### **HINWEIS:**

· Die Audio-Verbindung sollte von Hand umgeschaltet werden, falls mehr als ein AV-Gerät angeschlossen werden soll.

# Anschlüsse (Fortsetzung)

# **Beispiel: Computer**

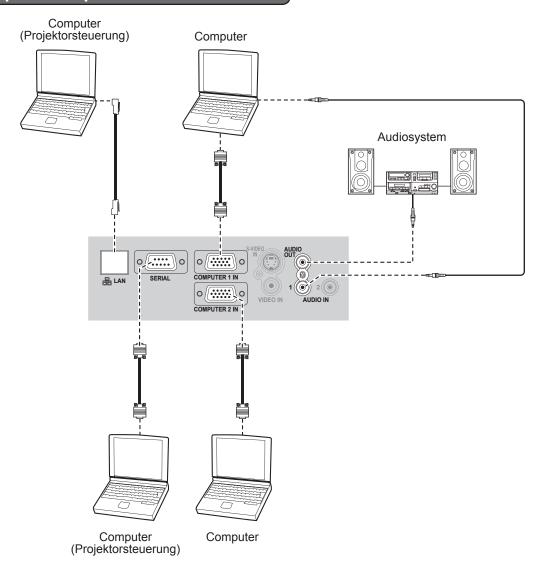

- Beim Anschluss des RGB-Signalkabels ziehen Sie sorgfältig alle Schrauben auf der D-Sub (15-polig) Steckdose an.
- Um weitere Informationen über PJ Link und Netzwerk zu bekommen, siehe "Bedienungsanleitung für den Netzwerkbetrieb" auf der CD-ROM.
- Nur das RGB-Signalkabel (1 Stück) ist beigefügt. Wenn irgendwelche anderen Kabel erforderlich sind, schaffen Sie diese auf dem Markt an.

# **Projektor EIN- oder AUSschalten**


### **NETZKABEL**

Bringen Sie die entsprechende "Sicherung des Netzkabels" an, die dafür sorgt, dass das Kabel nicht abgeht.


Ausführlicher siehe in "Hinweise für die Sicherheit". (⇒ Seiten 7 - 11)

### "Sicherung des Netzkabels" installieren


1 Stecken Sie den Stecker fest in den AC IN (Stromeingang)-Anschluss ein. Stellen Sie dabei sicher, dass der Stecker zum Anschluss passt.

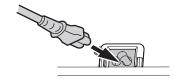

2 Richten Sie die Seite der "Sicherung des Netzkabels" entlang der "seitlichen Führungsschiene" des AC IN (Stromeingang)-Anschlusses des Projektors aus und schieben die Sicherung dann hinein.

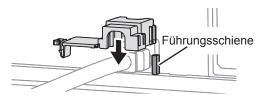


3 Drücken Sie die Lasche in die Sicherungsvorrichtung, bis sie einrastet.

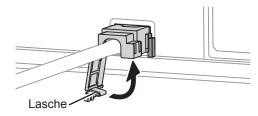


4 Schließen Sie den Stromstecker an die Wandsteckdose an.

### "Sicherung des Netzkabels" abnehmen

- 1 Ziehen Sie den Stromstecker aus der Wandsteckdose.
- 2 Drücken Sie die Lasche nach unten, und schieben Sie die Sicherung heraus.

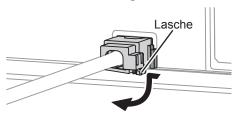

3 Ziehen Sie an der "Sicherung des Netzkabels" und entfernen Sie sie.

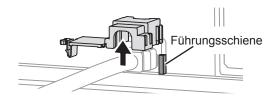

4 Halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn aus dem AC IN (Stromeingang)-Anschluss heraus.

### **Direkte Einschaltfunktion**

Falls das Netzkabel an die Wandsteckdose angeschlossen ist und die START MODUS im PROJEKTOR EINST. -Menü auf EIN gesetzt sind, beginnt die Projektion selbst dann, wenn das Bedienteil deaktiviert ist. (

⇒ Seite 39)

### **Direkte Ausschaltfunktion**


Sie können die Stromversorgung jederzeit unterbrechen, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen oder den Hauptschalter betätigen. Die integrierte Lampenkühlung wird durch die interne Stromversorgung weiterbetrieben und nach ausreichender Kühlung automatisch abgeschaltet.

### **HINWEIS:**

 Wenn die POWER-Anzeige leuchtet, dürfen Sie den Projektor nicht in die Tragetasche legen.

# Projektor EIN- oder AUSschalten (Fortsetzung)

# **POWER-ANZEIGE**

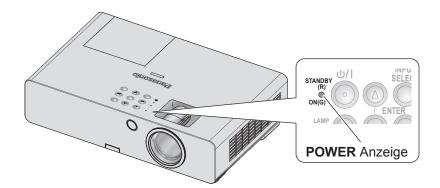

POWER -Anzeige
→ gibt den Betriebsstatus an

Wenn die **TEMP** -Anzeige blinkt, leuchtet die **POWER** -Anzeige rot und der Projektor darf nicht eingeschaltet werden.


### Betriebsstatus der POWER-Anzeige

| Betriebsstatus    |                | Status   |
|-------------------|----------------|--|
| Leuchtet nicht un | d blinkt nicht | Es liegt keine Stromversorgung vor, und der interne Lüfter wird nicht betrieben.   |
| Det               | Leuchtet       | Es liegt keine Stromversorgung vor (wenn BEREITSCHAFTS MODUS auf ECO eingestellt ist).  Wenn die [POWER]-Taste gedrückt wird, startet die Projektion.  |
| Rot               | Blinkt         | Es liegt keine Stromversorgung vor (wenn BEREITSCHAFTS MODUS auf NORMAL eingestellt ist).  Wenn die [POWER]-Taste gedrückt wird, startet die Projektion.   |
| Grün              | Blinkt         | Das Gerät wird mit Strom versorgt und die Projektion wird vorbereitet.   |
|                   | Leuchtet       | Der Projektor projiziert.  |
| Orange            | Leuchtet       | Es gibt keinen Netzanschluss und die Energieversorgung wird zum Ausschluss vorbereitet. Die Energieversorgung wird nach einer Weile ausgeschaltet (Die Projektion ist auf <b>BEREITSCHAFTS MODUS</b> eingestellt). |
| _                 | Blinkt         | Das Gerät wird beim Kühlen der Lampe wieder angeschaltet und geht in den Projektionsmodus über. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.  |

- Wenn keine Stromversorgung vorliegt, kühlt der interne Lüfter die Lampe über eine interne Stromversorgung.
- Das Gerät wird beim Kühlen der Lampe wieder angeschaltet und geht in den Projektionsmodus über. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Auch wenn keine Stromversorgung vorliegt (wenn **BEREITSCHAFTS MODUS** auf **ECO** eingestellt ist und die **POWER** -Anzeige rot leuchtet), wird Strom in Höhe von ca. 0,4 W verbraucht.

## Projektor EIN- oder AUSschalten (Fortsetzung)

### PROJEKTOR EINSCHALTEN

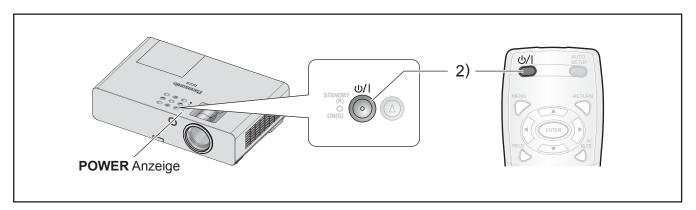


Stellen Sie vor dem Einschalten des Projektors sicher, dass das Netzkabel und alle anderen Geräte ordnungsgemäß angeschlossen sind und öffnen Sie den Objektivdeckel. (⇒ Seite 18)

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an. (⇒ Seite 20) Nach einer Weile leuchtet oder blinkt die "POWER Anzeige" rot.
- 2 Drücken Sie die POWER-Taste Die.

- Vergewissern Sie sich, dass BEDIENFELD (bei Bedienung am Projektorgehäuse) oder FERNBEDIENUNG (bei Bedienung per Fernbedienung) unter BEDIENELEMENT EINST. im SICHERHEIT -Menü auf AKTIV eingestellt ist.
   (\$\Rightarrow\$ Seite 44)
  - Bei der Einstellung des **SICHERHEIT**-Menüs werden Sie angefragt, das passwort einzugeben. (⇔ Seite 42)
- Während des Hochfahrens des Projektors ist manchmal ein leises Klappern oder Klirren zu hören. Diese Vorgänge sind unbedenklich und beeinträchtigen in keiner Weise die Leistung des Projektors.
- Wenn das interne Kühlgebläse in Betrieb ist, sind bestimmte Betriebsgeräusche zu hören. Die Lautstärke der Betriebsgeräusche hängt von der Umgebungstemperatur ab.
- Wenn das START MODUS (PROJEKTOR EINST. -Menü) auf EIN gestellt wurde startet die Projektion, wenn das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist.
   (⇒ Seite 39)
- Wenn der Projektor wieder eingeschaltet wird, während der von der internen Stromversorgung betriebene interne Lüfter noch in Betrieb ist, kann es einige Zeit dauern, bis die Projektion wieder aufgenommen wird. Diese Vorgänge sind unbedenklich und beeinträchtigen in keiner Weise die Leistung des Projektors.

## Projektor EIN- oder AUSschalten (Fortsetzung)

# **PROJEKTOR AUSSCHALTEN**

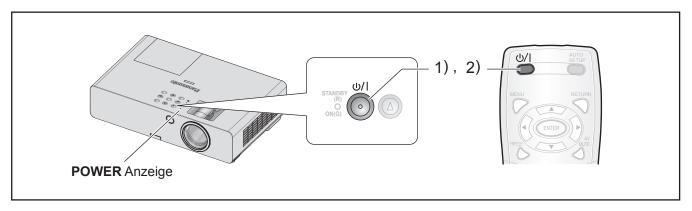

Wenn der Projektor eingeschaltet ist, prüfen Sie den Status der POWER Anzeige. (⇔ Seite 21)

### 1 Drücken Sie die POWER-Taste.

Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt – der Bildschirm wird ausgeblendet und danach wieder zur Projektion zurückkehren, wenn ca. 10 Sek. lang kein Bedienvorgang erfolgt.

- 2 Drücken Sie die POWER-Taste wieder. Die Lampe erlischt und die Projektion wird gestoppt.
  - Der interne Lüfter dreht sich weiter und die POWER -Anzeige leuchtet orange. Warten Sie ab, bis die POWER -Anzeige rot leuchtet.
  - Wenn der BEREITSCHAFTS MODUS auf NORMAL gestellt wird leuchtet die POWER
     -Anzeige rot. (⇒ Seite 39)

- 3 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, nachdem die POWER-Anzeige leuchtet oder rot blinkt. (⇒ Seite 21)
  - In Notfällen können Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose ziehen, wenn die DIREKTE AUSSCHALTEN installiert ist.

- Vergewissern Sie sich, dass BEDIENFELD (bei Bedienung am Projektorgehäuse) oder FERNBEDIENUNG (bei Bedienung per Fernbedienung) unter BEDIENELEMENT EINST. im SICHERHEIT -Menü auf AKTIV gesetzt ist.
   (\$\Rightarrow\$ Seite 44)
- Der Strom kann abgeschaltet werden, wenn [POWER] mind. 0,5 Sek. lang gedrückt gehalten wird.

# Projizieren eines Bildes

### Vorbereitung

- Bestätigen Sie den Anschluss der Peripheriegeräte
   (⇒ Seite 18, 19) und des Netzkabels (⇒ Seite 20).
- Gerät ans Netz anschließen (
   ⇒ Seite 22) um mit der Projektion zu beginnen.
- Wählen Sie das Eingangssignal und passen Sie das Bild an

### **AUSWAHL DES EINGANGSSIGNALS**

- 1 Schalten Sie die angeschlossenen Geräte ein. Beim Betrieb eines angeschlossenen DVD-Players, wenn das SIGNALSUCHE (ANZEIGE OPTION -Menü) auf EIN gestellt ist wird das Eingangssignal erkannt und die Projektion startet automatisch, wenn der Projektor eingeschaltet ist. (⇒ Seite 37)
  - Das EINGABEFÜHRUNG (ANZEIGE OPTION → BILDSCHIRMMENÜ -Menü) auf AUSFÜHRLICH setzen. Wenn der Projektor kein Eingangssignal erkennen kann, wird die "Computeranschlusshilfe" angezeigt. (

    Seite 35)
- 2 Wählen Sie das Eingangssignal. Das mit der [INPUT SELECT] -Taste gewählte Bild wird projiziert.

### **HINWEIS:**

- Ändern Sie die Einstellungen des BILD -Menüs je nachdem, welches Gerät, z.B. DVD, Videorekorder usw., gespielt werden soll. (⇒ Seite 30)
- Bestätigen Sie das Bildformat des Bildschirms und des Bildes.

Wählen Sie das optimale Bildformat. (⇒ Seite 33)

### POSITIONIEREN DES BILDES


Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal ein- oder ihn an einem neuen Ort aufstellen, sollen Sie folgende Handlungen ausführen.

# 1 Passen Sie den Scheitelwinkel des Projektors an.

 Stellen Sie den Projektor senkrecht zur Projektionsfläche auf.




 Drücken Sie die Beineinstelltaste (A) und stellen Sie den vertikalen Projektionswinkel ein. Dann passen Sie das projizierte Bild auf das Zentrum des Bildschirms an.

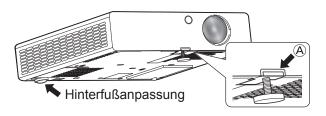


# 2 Passen Sie die Projektionsgröße und den Fokus an.

 Drehen Sie an den Ringen für Zoom und Scharfstellung, um das projizierte Bild anzupassen.

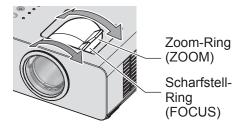

- Wenn Sie den Zoom nach der Scharfstellung einstellen, müssen Sie das Bild möglicherweise erneut scharfstellen.
- Falls das Projektionsbild schräg ist, korrigieren Sie den Winkel des Projektors mit der Hinterfußanpassung.
- Wenn Trapezverzerrungen auftreten, siehe TRAPEZ.
   (⇒ Seite 32)

# Bedienung der Fernbedienung

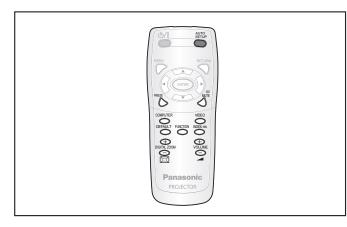

### STANDBILD AUFNEHMEN

Sie können das projizierte Bild als Standbild aufnehmen und den Ton kurzzeitig ausschalten unabhängig von den Betriebsumständen des angeschlossenen Gerätes.

FREEZE

Drücken Sie die Taste nochmals, um abzubrechen.

Das Bild bleibt für einen Moment verzerrt, wenn die Projektion gestoppt und wieder angelassen wird.

# PROJEKTION VORÜBERGEHEND ANHALTEN

Sie können die Projektion und den Ton durch den Projektor kurzzeitig ausschalten.



Drücken Sie die Taste nochmals, um abzubrechen.

### **UMSCHALTEN DES EINGANGSSIGNALS**

Sie können das zu projizierende Eingangssignal umschalten.

### **COMPUTER**

| COMPUTER |  |
|----------|--|
| M        |  |

Die Optionen unten werden jedes Mal angezeigt, wenn diese Taste betätigt wird.

| COMPUTER1 | Signaleingang zu<br>-Anschluss | COMPUTER 1 IN |
|-----------|--------------------------------|---------------|
| COMPUTER2 | Signaleingang zu<br>-Anschluss | COMPUTER 2 IN |

### **VIDEO**



Die Optionen unten werden jedes Mal angezeigt, wenn diese Taste betätigt wird.

| S-VIDEO | Signaleingang zu <b>S-VIDEO IN</b> Anschluss |
|---------|--|
| VIDEO   | Signaleingang zu <b>VIDEO IN</b> Anschluss   |


Sie können das ausgewählte Eingangssignal in der rechts oben auf der Projektionsfläche angezeigten Eingabeführung bestätigen, wenn EINGABEFÜHRUNG (ANZEIGE OPTION → BILDSCHIRMMENÜ -Menü) auf AUSFÜHRLICH gestellt wird. (⇒ Seite 35)

Sie können die Eingabe mit [▲▼◀▶] ändern. Das Ändern des Bildes nach dem Umschalten des Eingangssignals kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

#### **HINWEIS:**


- Geben Sie ein kompatibles Signal ein, das im "VERZEICHNIS KOMPATIBLER SIGNALE" steht.
   (⇒ Seite 52)
- Siehe "Anschlüsse" für Eingabeterminale (⇒ Seite 18)
- Die Eingabeführung verschwindet automatisch, wenn sie unbenutzt bleibt.

Drücken auf **[INPUT SELECT]** auf dem Bedienteil, damit die Eingabe in folgender Reihenfolge erscheint. (⇔ Seite 13)

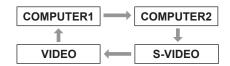

# AUTOMATISCHE EINRICHTUNG DER BILDPOSITION

Der Projektor passt **SHIFT**, **DOT CLOCK** und **CLOCK PHASE** automatisch an, nur wenn RGB -Signal eingegeben ist.

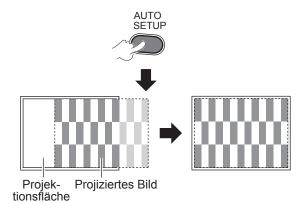

- Die SIGNALSUCHE wird betrieben, wenn EIN gewählt wird. (⇒ Seite 37)
- Wenn die Punkttaktfrequenz 162 MHz überhöht, funktionieren DOT CLOCK und CLOCK PHASE nicht.
   (⇒ Seite 32, 33)
- Wenn das projizierte Signal bzw. Bild zu dunkel ist oder die Ränder unscharf sind, kann die AUTOMATIK unter Umständen anhalten bzw. unregelmäßig funktionieren, bevor die Einstellung abgeschlossen ist. Projizieren Sie in diesem Fall ein schärferes oder helleres Bild und drücken Sie die Taste erneut.

### Bedienung der Fernbedienung (Fortsetzung)

# WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Sie können die meisten benutzerdefinierten Einstellungen auf die werkseitig festgelegten Einstellungen zurücksetzen.



Ausführlicher siehe in "Werkseitige Einstellungen wiederherstellen". (⇒Seite 28)

# LAUTSTÄRKE DES LAUTSPRECHERS


Sie können die Lautstärke der integrierten Lautsprecher und der Audioausgabe einstellen.



- +: erhöht die Lautstärke
- : verringert die Lautstärke


# PROJEKTION EINES BILDES MIT INDEX-WINDOW

Sie können das Projektionsbild in 2 Fenster mit **DOP-PELBILD** aufteilen. Ein Fenster enthält ein Standbild, das im Speicher abgelegt und auf der linken Bildhälfte angezeigt wird. Die Anzeige der laufenden Bilder wird gleichzeitig auf der rechten Seite fortgesetzt.

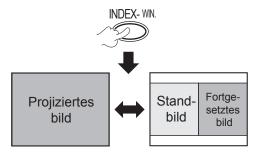

Drücken Sie [ZURÜCK], um den Modus zu verlassen.

### **DOPPELBILD Anzeige**

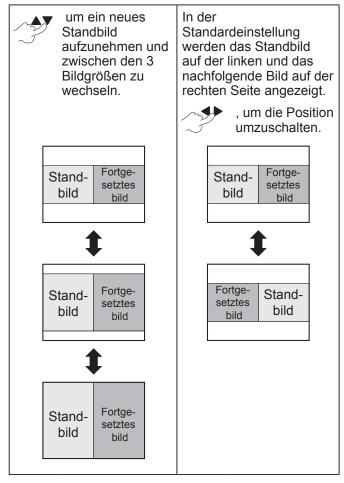


- Das Bildformat wurde geändert und wird vertikal gestreckt.
- Wenn Sie die Fenstergröße ändern, ändert sich das Bildformat und das Bild wird vertikal gestreckt. (⇒ Seite 33)
- Drücken Sie im DOPPELBILD -Modus die Taste [ENTER], um ein neues Standbild aufzunehmen. Das Standbildfenster wird kurz danach aktualisiert.
- Wenn Sie ein schnell bewegtes Bild erfassen möchten, führen Sie diesen Schritt mehrmals durch, um ein stabiles Bild zu erzielen.

### Bedienung der Fernbedienung (Fortsetzung)


# **BILD VERGRÖSSERN**


Sie können das projizierte Bild in der Mitte des Bildschirms um das 1× bis 2×-Fache vergrößern.

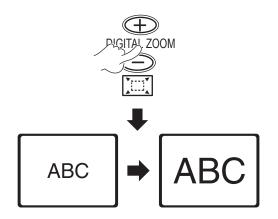

Drücken Sie **[ZURÜCK]** oder **[MENÜ]**, um den Modus zu verlassen.

### [DIGITAL ZOOM] Tastenfolge

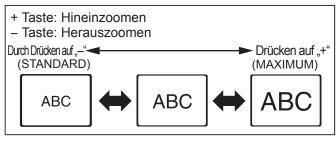

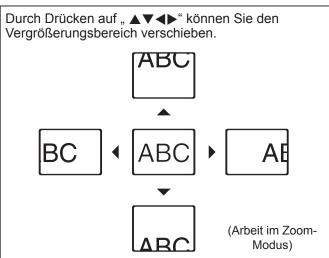

#### **HINWEIS:**

- Wenn das COMPUTER -Signal eingegeben wird und BILDSPERRE im POSITION -Menü auf AUS
  - → eingestellt ist, beträgt der Vergrößerungsbereich 1× bis 3×.
- Wenn das COMPUTER -Signal eingegeben wird und BILDSPERRE im POSITION -Menü auf EIN,
  - → eingestellt ist, beträgt der Vergrößerungsbereich 1× bis 2×.
- Wenn ein anderes Signal eingegeben wird, beträgt der Vergrößerungsbereich 1× bis 2× bei 0.1. Der
- DIGITAL ZOOM -Modus wird aufgehoben, wenn das Eingangssignal geändert wird.
- Im DIGITAL ZOOM Modus, sind die Tasten [AUTOMATIK], [STANDBILD], [STANDARD], [DOPPELBILD] und [FUNKTION] (außer wenn AV STUMMSCHALTUNG gewählt ist) nicht zugänglich.
- Das Bild bleibt für einen Moment verzerrt, wenn das Bild gezoomt ist.

### **FUNKTIONSZUWEISUNG**

Sie können die gewünschte Funktion aus der Liste wählen und ihr mit [FUNKTION] eine Schnelltaste zuweisen.



(Hauptmenü, Untermenü bzw. Detailmenü) anzuzeigen. Um den Menübedienvorgang auszuführen, siehe "NAVIGATION DURCHS MENÜ".

(⇒ Seite 28)

### Wenn Sie die [FUNKTION]-Taste nicht verwenden


- 1 Wählen Sie LÖSCHEN im Menü FUNKTIONSTASTEN MENÜ (PROJEKTOR EINST.Menü).
- 2 Drücken Sie [ENTER].
- 3 Wählen Sie JA.
- 4 Drücken Sie [ENTER].

### **HINWEIS:**


# Menübedienung

# NAVIGATION DURCHS MENÜ


Einige Punkte und Funktionen können nicht eingestellt werden, abhängig von den gewählten Eingabesignalen. Einige Einstellungen können ohne eingehende Signale angepasst werden.

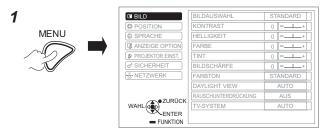

2 Wählen Sie den gewünschten Punkt aus dem Hauptmenü.

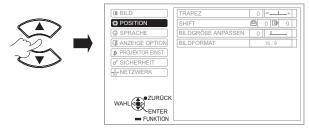

3 Wählen Sie den gewünschten Punkt aus dem Untermenü.

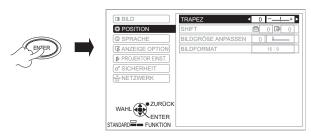



Blättern Sie mit den Tasten ▲ ▼ zum entsprechenden Untermenüpunkt und drücken Sie ◀▶ oder die Taste ENTER, um die Option einzustellen.



Der ausgewählte Menüpunkt wird aufgerufen, die anderen Menüpunkte werden nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt.

### **HINWEIS:**

- Durch Drücken auf [MENÜ] oder [ZURÜCK] kehren Sie zum vorhergehenden Menü zurück. Drücken Sie die Taste mehrmals, um den Menümodus zu verlassen und die Projektion wiederaufzunehmen.
- Der aufgerufene Menüpunkt wird nach 5 Sekunden ohne Bedienvorgang ausgeblendet und das Menü wird wieder angezeigt.
- Zu den Untermenü-Punkten siehe "UNTERMENÜ" in BILDSCHIRMMENÜ (⇒ Seite 29).

### Wiederherstellung der werkseitig festgelegten Standardeinstellungen


**DEFAULT** 

Untermenü-Anzeige:




Die Punkte des gegenwärtig angezeigten Untermenüs werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Anzeige des aktuell aufgerufenen Menüpunkts: Nur der gegenwärtig angepasste Punkt wird auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

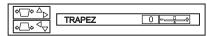

#### **HINWEIS:**

- Sie können die meisten benutzerdefinierten Einstellungen auf die werkseitig festgelegten Einstellungen zurücksetzen
- Zur Wiederherstellung aller Einstellungen siehe AUSLIEFERUNGSZUSTAND (PROJEKTOREINSTELLUNGEN-Menü). (⇒ Seite 41)
- Nicht alle Punkte können zurückgesetzt werden [STANDARD]. Passen Sie diese Menüpunkte von Hand an.

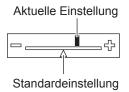


# **BILDSCHIRMMENÜ**


Auch andere Funktionen können aus diesem Menü über "NAVIGATION DURCHS MENÜ" betätigt werden. (⇒ siehe links)



Das angezeigte **BILDSCHIRMMENÜ** besteht aus dem Hauptmenü und dem Untermenü.

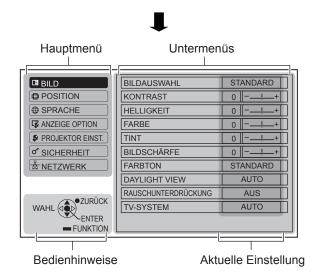

### HAUPTMENÜ

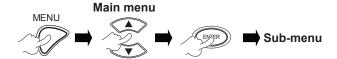

|             | BILD             |
|-------------|------------------|
|             | POSITION         |
|             | SPRACHE          |
|             | ANZEIGE OPTION   |
| \$          | PROJEKTOR EINST. |
| o*          | SICHERHEIT       |
| <u></u><br> | NETZWERK         |

# UNTERMENÜ

Wählen Sie das gewünschte Untermenü aus und drücken Sie **ENTER**, um das Detailmenü anzuzeigen.

# BILD-Menü

S-VIDEO/VIDEO/RGB (Bewegliches Bild)\*1/YPBPR Signal wird eingegeben.

| Untermenü                             | Standard | Seite |
|---------------------------------------|----------|-------|
| BILDAUSWAHL                           | STANDARD | 30    |
| KONTRAST                              | 0        | 30    |
| HELLIGKEIT                            | 0        | 30    |
| FARBE                                 | 0        | 31    |
| TINT                                  | 0        | 31    |
| BILDSCHÄRFE                           | 0        | 31    |
| FARBTON                               | STANDARD | 31    |
| DAYLIGHT VIEW                         | AUTO     | 31    |
| RAUSCHUNTERDRÜCKUNG*2                 | AUS      | 31    |
| TV-SYSTEM*2                           | AUTO     | 31    |
| RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> *3 | AUTO     | 32    |

\*1 Bewegliche RGB-Bilder können nur dann projiziert werden, wenn die folgenden Signale eingegeben werden:

480i, 576i, 480p, 576p, 1 080/60i, 1 080/60p, 1 080/50i, 1 080/50p, 720/60p, 720/50p

- \*2 Das Eingangssignal ist S-VIDEO/VIDEO.
- \*3 Das Eingangssignal ist RGB/YPBPR.

RGB (Standbild) wird eingegeben.

| Untermenü   | Standard | Seite |
|---|----------|-------|
| BILDAUSWAHL                                       | DYNAMIK  | 30    |
| KONTRAST  | 0        | 30    |
| HELLIGKEIT  | 0        | 30    |
| BILDSCHÄRFE                                       | 0        | 31    |
| WEISSABGLEICH ROT*1                               | 0        | 31    |
| WEISSABGLEICH GRÜN*1                              | 0        | 31    |
| WEISSABGLEICH BLAU*1                              | 0        | 31    |
| FARBTON   | STANDARD | 31    |
| DAYLIGHT VIEW                                     | AUTO     | 31    |
| RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> * <sup>2</sup> | AUTO     | 32    |

<sup>\*1</sup> Das Eingangssignal ist RGB.

#### **HINWEIS**

Die werkseitigen Standardeinstellungen hängen von BILDAUSWAHL ab.

### POSITION-Menü

| Untermenü                 | Standard | Seite |
|---------------------------|----------|-------|
| AUTO. TRAPEZ<br>KORREKTUR | EIN      | 32    |
| TRAPEZ                    | 0        | 32    |
| SHIFT*1                   | 0        | 32    |
| DOT CLOCK*1               | 0        | 32    |
| CLOCK PHASE*1             | 0        | 33    |
| BILDGRÖßE ANPASSEN*1      | 0        | 33    |
| BILDFORMAT*1              | 16:9     | 33    |
| BILDSPERRE*1              | AUS      | 34    |

<sup>\*1</sup> Die Einstellung ist aktiv oder inaktiv, abhängig vom Eingabesignal und der jeweiligen Einstellung.

### SPRACHE-Menü

Um weitere Informationen zu bekommen, siehe "SPRACHE-MENÜ". (⇒Seite 35)

### □

| Untermenü          | Standard | Seite |
|--------------------|----------|-------|
| BILDSCHIRMMENÜ     | _        | 35    |
| EINSCHALT LOGO     | EIN      | 36    |
| AUTOMATIK          | AUTO     | 37    |
| SIGNALSUCHE        | EIN      | 37    |
| HINTERGRUND        | BLAU     | 37    |
| BREITBILD MODUS*1  | AUTO     | 38    |
| SXGA ART*1         | SXGA     | 38    |
| WEITERE FUNKTIONEN | _        | 38    |

<sup>\*1</sup> Die Einstellung ist aktiv oder inaktiv, abhängig vom Eingabesignal undder jeweiligen Einstellung.

<sup>\*2</sup> Das Eingangssignal ist RGB (VGA60).

### PROJEKTOR EINST. -Menü

| Untermenü               | Standard      | Seite |
|-------------------------|---------------|-------|
| STATUS                  | _             | 38    |
| AUTO-ABSCHALTUNG        | INAKTIV       | 39    |
| START MODUS             | LETZTE EINST. | 39    |
| INSTALLATION            | FRONT/TISCH   | 39    |
| HÖHENLAGE MODUS         | AUS           | 39    |
| BEREITSCHAFTS<br>MODUS  | ECO           | 39    |
| LAMPENLEISTUNG          | NORMAL        | 39    |
| LAMPEN BETRIEBSZEIT     | _             | 40    |
| EMULATION               | GRUNDEINST.   | 40    |
| FUNKTIONSTASTEN<br>MENÜ | STATUS        | 40    |
| AUDIO EINSTELLUNG       | _             | 40    |
| TESTBILD                | _             | 41    |
| AUSLIEFERUNGSZUSTAND    | _             | 41    |

### 

| Untermenü            | Standard | Seite |
|----------------------|----------|-------|
| PASSWORT             | AUS      | 42    |
| PASSWORT ÄNDERN      | _        | 42    |
| TEXTAUSGABE          | AUS      | 42    |
| TEXTWECHSEL          | _        | 42    |
| MENU-SPERRE          | AUS      | 43    |
| MENU-PASSWORT        | _        | 43    |
| BEDIENELEMENT EINST. | _        | 44    |

### 


Um weitere Informationen zu Elementen zu erhalten, siehe "Bedienungsanleitung für den Netzwerkbetrieb".

| Untermenü         | Standard |
|-------------------|----------|
| KABEL-NETZWERK    | _        |
| NAMEN ÄNDERN      | _        |
| NETZWERKSTEUERUNG | EIN      |
| STATUS            | _        |
| INITIALISIE.      | _        |

### **HINWEIS:**

 Untermenüpunkte und die werkseitig festgelegten Standardeinstellungen hängen vom gewählten Eingabesignal ab.

# BILD-MENÜ

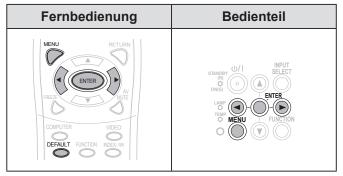

Stellen Sie den gewählten Punkt mit [◀▶] ein.

### **BILDAUSWAHL**

Sie können das projizierte Bild je nach der Projektionsumgebung optimieren.



| STANDARD     | Einstellung für normale Bilder                |  |
|--------------|---|--|
| DYNAMIK      | Einstellungen der Helligkeit und Bildschärfe  |  |
| TAFEL        | Einstellung für die Projektion auf eine Tafel |  |
| ANTIREFLXION | Einstellung für die Projektion auf eine Tafel |  |
| NATUR        | Wirklichkeitsgetreue Bildfarbe                |  |

### **HINWEIS:**

 Es kann einen Moment dauern, bis sich der ausgewählte Modus stabilisiert hat.

### **■ KONTRAST**

Sie können den Kontrast des projizierten Bildes anpassen.



### **HELLIGKEIT**

Sie können die Helligkeit des projizierten Bildes anpassen.



### **FARBE**

Sie können die Farbsättigung des projizierten Bildes anpassen. (Nur für **S-VIDEO/VIDEO/RGB** (Bewegliches Bild)/**YP**<sub>B</sub>**P**<sub>R</sub> -Eingangssignal)



### **TINT**

Sie können den Hautfarbton im projizierten Bild anpassen. (Nur für **S-VIDEO/VIDEO/RGB** (Bewegliches Bild)/**YP**<sub>B</sub>**P**<sub>R</sub> -Eingangssignal)



### **■** BILDSCHÄRFE

Sie können den Kontrast des projizierten Bildes anpassen.



#### **HINWEIS:**

· Der Anpassungsbereich hängt vom Eingangssignal ab.

### ■ WEISSABGLEICH

Mit den Tasten können Sie den Weißabgleich für 3 Farbtöne genauer einstellen. (For **RGB** (Standbild) Eingangssignal)





| Zusätzlicher Menüpunkt |      | Stan-<br>dard |
|------------------------|------|---------------|
| WEISSABGLEICH          | ROT  | 0             |
| WEISSABGLEICH          | GRÜN | 0             |
| WEISSABGLEICH          | BLAU | 0             |

### **FARBTON**

Sie können den Weißabgleich des projizierten Bildes anpassen.



| STANDARD | Abgeglichenes Weiß |  |
|----------|--------------------|--|
| носн     | Höherer Blauanteil |  |
| NIEDRIG  | Höherer Rotanteil  |  |

### **DAYLIGHT VIEW**

Das Bild kann auch in gut ausgeleuchteten Räumen, wo das Umgebungslicht nicht kontrolliert werden kann, hell und wirklichkeitsgetreu wiedergegeben werden.



| AUTO            | Automatische Anpassung |  |
|-----------------|------------------------|--|
| EIN             | Aktiviert              |  |
| AUS Deaktiviert |                        |  |

#### **HINWEIS:**

- Decken Sie den Umgebungsluminanzsensor (ALS) des Projektors nicht ab, sonst kann der AUTO -Modus nicht ordnungsgemäß betrieben werden.
- AUTO steht nicht zur Verfügung, wenn INSTALLATION im PROJEKTOR EINST. -Menü auf RÜCK/TISCH oder RÜCK/ DECKE gesetzt ist.

### **■ RAUSCHUNTERDRÜCKUNG**

Sie können das automatische Rauschunterdrückungssystem ein- oder ausschalten. (Nur für **S-VIDEO/VIDEO** -Eingangssignal)



| AUS | Keine Rauschunterdrückung        |
|-----|----------------------------------|
| EIN | Automatische Rauschunterdrückung |

### **HINWEIS:**

 Falls RAUSCHUNTERDRÜCKUNG aktiv ist, wenn das gewählte Eingangssignal weniger gestört wird, kann die Anzeige vom realen Bild abweichen. In solchem Fall bitte AUS auswählen.

### TV-SYSTEM

Sie können die Einstellung manuell anhand der Videodaten umstellen.

(Nur für S-VIDEO/VIDEO -Eingangssignal)





- · AUTO -Modus ist als Standardeinstellung ausgewählt.
- Wenn der Projektor im AUTO -Modus nicht richtig funktioniert, ändern Sie die Einstellungen je nach dem jeweiligen TV-Systemtyp.
- Bei der AUTO -Einstellung wird automatisch zwischen NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL60/PAL-M/PAL-N/SECAM ausgewählt.

### RGB/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub>

(Nur für RGB/YP<sub>B</sub>P<sub>R</sub>-Eingangssignal) Wählen Sie die Signale, die in die COMPUTER 1 INund COMPUTER 2 IN- Terminals eingegeben werden sollen.



| AUTO   | Automatische Anpassung |  |
|--|------------------------|--|
| RGB  | RGB Für RGB-Signale    |  |
| YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> Für YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> -Signale |                        |  |

#### **HINWEIS:**

- · AUTO -Modus ist als Standardeinstellung ausgewählt.
- Wählen Sie **RGB** oder **YP**<sub>B</sub>**P**<sub>R</sub> je nach dem Eingangssignal, falls das Bild im **AUTO**-Modus nicht ordnungsgemäß projiziert wird. Die Funktion wird nur dann aktiviert, wenn bestimmte Signale eingegeben werden: (VGA60, 480i, 576i, 480p, 576p, 1 080/60i, 1 080/60p, 1 080/50i, 1 080/50p, 720/60p, 720/50p)

# POSITION-MENÜ

| Fernbedienung  | Bedienteil  |
|--|---|
| RETURN  RETURN  AV  FREZE  COMPUTER  VIDEO  DEFAULT FUNCTION NEES IN | STANDBY (U/) SELECT  ON (G) SELECT  ENTER  LAMP TEMP TEMP MENU FUNCTION |

Stellen Sie den gewählten Punkt mit [▲▼◀▶] ein.

### **AUTO. TRAPEZ KORREKTUR**

Wenn der Projektor nicht genau senkrecht vor der Projektionsfläche steht oder wenn die Projektionsfläche angewinkelt ist, erfolgt die Trapezkorrektur automatisch.



| AUS | Deaktiviert |  |
|-----|-------------|--|
| EIN | Aktiviert   |  |

### **HINWEIS:**

- Wenn die festgestellte Höchstleistung der Haupteinheit ± 5 % beträgt,auch wenn Sie EIN einstellen, wird die Verzerrung nicht automatisch korrigiert. Weil der Vorrang nicht am Korrigieren der Verzerrung liegt, sondern am Verhindern der Qualitätsverschlechterung bei der Korektion.
- Wenn Sie die Trapezverzerrung korrigieren müssen, können Sie die Verzerrung manuell über die Einstellung der TRAPEZ korrigieren.

### **TRAPEZ**

Wenn Sie den Projektionswinkel korrigieren müssen, selbst wenn die Funktion **AUTO. TRAPEZ KORREKTUR** aktiv ist, kann die Trapezkorrektur auch manuell vorgenommen werden.

| Bild | Bedienung |
|------|-----------|
|      | ENTER D   |
|      | A ENTER P |

### **HINWEIS:**

- Sie können eine Verzerrung von ± 30 Grad von der Senkrechte korrigieren.
- Um die Bildqualität zu verbessern, wird empfohlen, den Projektor mit einer möglichst geringen Verzerrung zu installieren.
- Die Trapezkorrektur beeinflusst das Seitenverhältnis und die Bildgröße.
- Das Bild bleibt für einen Moment verzerrt, wenn das Trapez korrigiert wird.

### **■** SHIFT



Horizontal (H): Drücken Sie auf [◀▶] um das Bild

horizontal zu bewegen.

Vertical (V): Drücken Sie auf [▲▼] um das Bild


vertikal zu bewegen.

#### **HINWEIS:**

Diese Funktion kann durch direkte Betätigung der ◀▶▲▼
 -Tasten angepasst werden.

### DOT CLOCK

Interferenzmuster im projizierten Bild, sog. Moiré-Muster oder Rauschen, können durch Betätigung von [◀▶] zur Anpassung der Taktfrequenz minimiert werden. (Nur für **RGB** (Standbild) Eingangssignal)

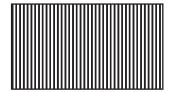

#### **HINWEIS:**

 DOT CLOCK muss vor Einstellen von CLOCK PHASE eingestellt werden.

### **CLOCK PHASE**

Wenn die **DOT CLOCK** -Einstellung verfeinert werden soll, können Sie hiermit die Taktfrequenz detaillierter anpassen. (Nur für **RGB/YP**<sub>B</sub>P<sub>R</sub> -Eingangssignal) Drücken Sie die ◀▶ -Tasten, um anzupassen.

#### **HINWEIS:**

 Wenn die Dot-Clock-Frequenz des projizierten Signals über 162 MHz liegt, zeigt die Anpassung von DOT CLOCK oder CLOCK PHASE gegebenenfalls keine Wirkung. Siehe "VERZEICHNIS KOMPATIBLER SIGNALE". (⇒ Seite 52)

### **BILDGRÖSSE ANPASSEN**

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Zahlen oder Bilder in der Peripherie des projizierten Bildes nicht angezeigt werden. (Nur für **S-VIDEO/VIDEO/RGB** (Bewegliches Bild)/ $\mathbf{YP_BP_R}$  -Eingangssignal)




Einstellungsbereich: 0 bis +3

### **BILDFORMAT**

Sie können das Seitenverhältnis (Aspect Ratio) bei Bedarf manuell umschalten.

Die auswählbaren Optionen hängen vom Eingangssignal ab.

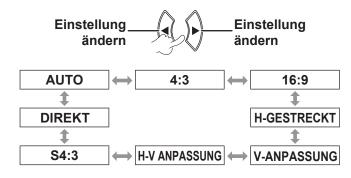

#### **HINWEIS:**

- AUTO wird nur angezeigt, wenn NTSC/480i-Signal eingegeben ist.
- DIREKT -Modus wird nur bei bestimmten Signalen angezeigt.
- Für das Breitbandsignal \*², durchläuft das Bildformat durch 16:9 ↔ V FIT ↔ HV FIT.

### AUTO (Nur für NTSC/480i Eingangssignal)

Das Signal, das ein ID-Signal enthält, wird erkannt, und das Bild wird automatisch im richtigen Bildformat projiziert.

### 4:3

Beim Standardeingangssignal\*¹ → beträgt das Seitenverhältnis 4:3.

### Eingangssignal: XGA

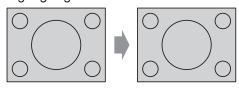



Bild:

### 16:9

Beim Standardeingangssignal\*¹ → beträgt das Seitenverhältnis 16:9.

Bei einem Breitbildsignal\*² → wird es im aktuellen Seitenverhältnis projiziert.

### Eingangssignal: 1 080/60i

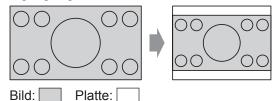

# H-GESTRECKT

Wenn ein Standardeingangssignal\*¹ → eingegeben wird, wird es ohne Änderung des Seitenverhältnisses projiziert, wobei die Pixel in horizontaler Richtung benutzt werden und der obere und der untere Rand des Bildes abgeschnitten werden.

### Eingangssignal: SXGA

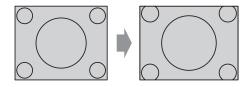



Bild:

- \*1 Ein Standardsignal hat ein Bildformat von 4:3 oder 5:4
- \*2 Ein Breitbildsignal hat ein Bildformat von 16:10, 16:9 oder 15:9.

### **V-ANPASSUNG**

Wenn ein Breitbild-Eingangssignal\*² → eingegeben wird, wird es ohne Änderung des Seitenverhältnisses projiziert, wobei die Pixel in vertikaler Richtung benutzt werden und der rechte und der linke Rand des Bildes abgeschnitten werden.


Eingangssignal: 1 080/60i

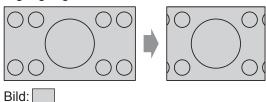

### **H-V ANPASSUNG**

Das Bild wird über die Plattenpixel (Bildschirm) projiziert. Das Eingangssignal wird in dem Bildformat des Panels (des Bildschirms) projiziert.


Eingangssignal: 1 080/60i

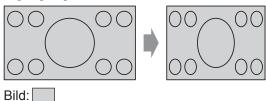

### **S4:3**

Standardeingangssignal\*¹ → Das Eingangssignal wird auf 75% verkleinert und projiziert. Der S4:3-Modus wird verwendet, wenn 4:3-Bilder auf eine 16:9-Projektionsfläche projiziert werden.

Eingangssignal: XGA

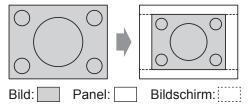


- \*1 Ein Standardsignal hat ein Bildformat von 4:3 oder 5:4.
- \*2 Ein Breitbildsignal hat ein Bildformat von 16:10, 16:9 oder 15:9.

### **DIREKT**

Das Bild wird ohne Größenanpassung projiziert. Diese Funktion kann eingestellt werden, wenn das Eingangssignal kleiner als die Pixelanzahl des LCD-Bildschirms (1024 x 768) ist.

Eingangssignal: NTSC

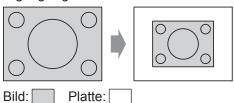

### **HINWEIS:**

- Wenn Sie ein 4:3 Bild auf einem 16:9 Bildschirm projizieren, kann das Bild verzerrt werden oder einige Teile können nicht voll angezeigt werden. Wählen Sie ein Bildkantenverhältnis (4:3) aus, das der Absicht des Bilderstellers entspricht.
- Die Reihenfolge der BILDFORMAT -Arten wird nicht nur von der Eingabeart bestimmt, sondern auch von den Eingabesignalen.
- Wenn Sie ein urheberrechtlich geschütztes Bild mit der BILDFORMAT -Funktion zu gewerblichen Zwecken in einem öffentlichen Raum vergrößert oder verzerrt projizieren, verletzen Sie gegebenenfalls das Urheberrecht des Urhebers.

### BILDSPERRE


Wenn das projizierte Bild schlecht ist, können Sie die Funktion **BILDSPERRE** zur Synchronisation verwenden. (Nur für **RGB** -Eingangssignal)





| EIN             | Aktiviert |  |
|-----------------|-----------|--|
| AUS Deaktiviert |           |  |

# SPRACHE-MENÜ

Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus.

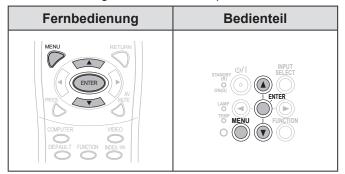


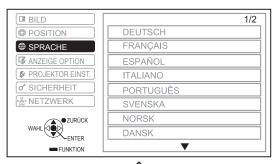

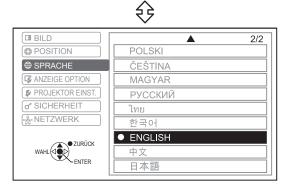

Die eingestellte Sprache ist markiert.

# ANZEIGEOPTION-MENÜ

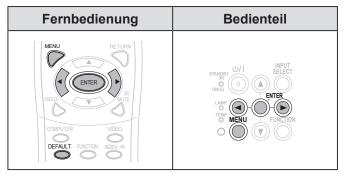

Stellen Sie den gewählten Punkt mit [◀▶].

### **BILDSCHIRMMENÜ**

Sie können die Bildschirmanzeige einstellen.



### **EINGABEFÜHRUNG**

Stellen Sie die Anzeigeart des aktuell oben rechts im Bildschirm ausgewählten Eingabeanschlusses ein.

| AUSFÜHRLICH | Stellt den Eingabemodus graphisch dar. Die EINGABEFÜHRUNG wird ausgeblendet, wenn ca. 10 Sek. lang kein Bedienvorgang erfolgt. |
|-------------|--|
| AUS         | Schaltet die Anleitung ab.   |
| EINFACH     | Stellt den Eingabemodus graphisch dar. Die EINGABEFÜHRUNG wird ausgeblendet, wenn ca. 5 Sek. lang kein Bedienvorgang erfolgt.  |

### Computeranschlusshilfe

Die Signale, die über den **COMPUTER1/COMPUTER2** -Anschluss ausgegeben werden, können mit der entsprechenden Tastenkombination umgeschaltet werden.

| Hersteller               | Bildausgangsauswahl<br>Befehl |
|--------------------------|-------------------------------|
| Panasonic<br>NEC         | <b>Fn</b> + F3                |
| SAMSUNG<br>HP            | <b>Fn</b> + <b>F</b> 4        |
| acer<br>SHARP<br>TOSHIBA | <b>Fn</b> + F5                |

| Hersteller           | Bildausgangsauswahl<br>Befehl |
|----------------------|-------------------------------|
| lenovo<br>LG<br>SONY | <b>Fn</b> + <b>F</b> 7        |
| DELL<br>EPSON        | <b>Fn</b> + F8                |
| FUJITSU              | Fn + Fo                       |
| Apple                | F7                            |

### **HINWEIS:**

- Die Tastenbefehle hängen vom Hersteller ab. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Computers.
- Wenn Sie die computeranschlusshilfe ausschalten möchten, wählen Sie EINFACH oder AUS.

### **OSD ANORDNUNG**

Sie können den Hintergrund des Bildschirmmenüs (OSD) ändern.

| TYP1 | Halbtransparent schwarz    |
|------|----------------------------|
| TYP2 | Blau                       |
| TYP3 | Halbtransparent dunkelblau |

### **WARNHINWEIS**

Sie können wählen, ob die Warnungsberichte angezeigt oder nicht angezeigt werden sollen.

| EIN | Warnungsberichte werden angezeigt. |
|-----|------------------------------------|
| AUS | Keine Anzeige                      |

#### **HINWEIS:**

 Wenn WARNHINWEIS auf AUS eingestellt ist, benutzen Sie den Projektor besonders vorsichtig, weil die meisten Alarmmeldungen nicht angezeigt werden.

### **EINSCHALT LOGO**

Sie können die Anzeige des Panasonic Logos, Ihres eigenen Bildes oder der voreingestellen Buchstaben während des Hochfahrens des Projektors einstellen.




| EIN      | Anzeige des "Panasonic" Logos |  |
|----------|-------------------------------|--|
| TEXT     | Anzeige des Originaltexts     |  |
| BENUTZER | Anzeige des Benutzerbildes    |  |
| AUS      | Keine Anzeige                 |  |

- Wenn TEXT gewählt ist, werden die eingegebenen Buchstaben während des Hochfahrens des Projektors angezeigt. Sie können 2 Zeilen des Originaltextes anzeigen, der bis zu 40 Zeichen enthält.
- Wenn BENUTZER ausgewählt wird, wird zu Beginn der Projektion das durch die Logo Transfer Software übertragene Bild angezeigt. (Sie können von der beigefügten CD-ROM die Logo Transfer Software installieren.)
- EINSCHALT LOGO Nun wird für 30 Sekunden das EINSCHALT LOGO angezeigt.


#### Bearbeitung des Originaltexts

- 1 Drücken Sie [◄►], um TEXT zu wählen und [ENTER]. um zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie [▲▼], um die nötige Zeile zu wählen und [ENTER], um zu bestätigen. Sie können den Text der ersten Zeile in TEXT1 und den Text der zweiten Zeile in TEXT2 eingeben und bearbeiten.

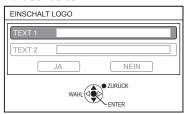

3 Drücken Sie [▲▼◀▶], um das nötige Zeichen zu wählen, und [ENTER], um zu bestätigen Um alle eingegebenen Zeichen zu löschen, gehen Sie mit dem Cursor auf LÖSCHEN und drücken Sie die Taste [ENTER].

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie [STANDARD] oder gehen Sie mit dem Cursor auf das gewünschte Zeichen und drücken Sie die Taste [STANDARD].

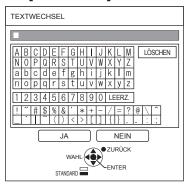

- 4 Wählen Sie JA und drücken Sie [ENTER], um den Text in das Feld einzugeben.
- Wählen Sie JA und drücken Sie dann [ENTER]. Wählen Sie NEIN oder drücken Sie [MENÜ/ ZURÜCK], um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

#### **AUTOMATIK**

**AUTO** -Modus ist als Standardeinstellung ausgewählt. Wenn Sie die automatische Korrektur nicht brauchen, wählen Sie "**TASTE**".



| AUTO  | Wenn der Projektor ein COMPUTER -Signal erkennt, SHIFT, DOT CLOCK und CLOCK PHASE werden die Einstellungen für POSITION automatisch eingestellt.    |  |
|-------|---|--|
| TASTE | Nur wenn [AUTOMATIK] gedrückt wird, wird SHIFT, DOT CLOCK und CLOCK PHASE im POSITION -Menü automatisch auf COMPUTER -Signale gesetzt. (⇔ Seite 25) |  |

#### **SIGNALSUCHE**

Sie können das automatische Signalerkennungssystem deaktivieren.



|     | Erkennt das Eingangssignal, das an den Anschlüssen anliegt und projiziert das Bild. |  |
|-----|---|--|
| AUS | Deaktiviert   |  |

#### **HINWEIS:**

 SIGNALSUCHE ist während der Projektion eines Eingangssignals nicht zugänglich.

#### HINTERGRUND

Sie können zwischen **BLAU** oder **SCHWARZ** wählen, wenn der Projektor nicht benutzt wird.



| BLAU    | Anzeige blauer Bildschirm    |  |
|---------|------------------------------|--|
| SCHWARZ | Anzeige schwarzer Bildschirm |  |

#### **■ BREITBILD MODUS**

Stellen Sie diesen Modus bei der Projektion breiter Signale ein (16:9, 16:10, 15:9).



| AUTO | Automatische Einstellung |  |
|------|--------------------------|--|
| AUS  | Für 4:3-Signale          |  |
| EIN  | Für BREITBILD-Signale    |  |

#### **SXGA ART**

Stellen Sie diesen Modus ein, wenn ein **SXGA-**Signal eingegeben wurde und das projizierte Bild beschnitten wurde.



| SXGA | Für normale Projektion  |  |
|------|---|--|
|      | Für normale Projektion, wenn das Bild nicht voll angezeigt wird |  |

#### **■ WEITERE FUNKTIONEN**

Sie können einige Betriebsvorgänge der Tasten der Fernbedienung aus dem Untermenü ausführen.

#### **AUTOMATIK**

Um weitere Informationen zu bekommen, siehe "AUTOMATISCHE EINRICHTUNG DER BILDPOSITION". (⇔ Seite 25)

#### **STANDBILD**

Sie können das projizierte Bild als Standbild aufnehmen. Wenn das Standbild aktiviert wurde, wird der Ton vom Projektor angehalten. Drücken auf **[ZURÜCK]**, um die Option zu verlassen.

Das Bild bleibt für einen Moment verzerrt, wenn die Projektion gestoppt und wieder angelassen wird.

#### **AV STUMMSCHALTUNG**

Sie können die Projektion und den Ton vorübergehend anhalten, wenn der Projektor nicht benutzt wird. Drücken Sie [MENÜ], um die Option zu verlassen.

#### **DOPPELBILD**

Um weitere Informationen zu bekommen, siehe "INDEX-WINDOW-Anzeige". (⇔ Seite 26)

#### **DIGITAL ZOOM**



Drücken Sie **[ENTER]**, um den Vergrößerungsbereich zu wählen.

Drücken Sie [MENÜ], um die Option zu verlassen. Das Bild bleibt für einen Moment verzerrt, wenn das Bild gezoomt ist.

#### PROJEKTOR EINST. -MENÜ

| Fernbedienung  | Bedienteil  |
|--|---|
| MENU RETURN  AV FREEZ  COMPUTER  VIDEO  DEFAULT FUNCTION NEES IN | STANGEY U/I SELECT ONIGO ONIGO ENTER OTEM TEM MENU FUNCTION |

Stellen Sie den gewählten Punkt mit [◀▶] ein.

#### STATUS

Sie können den Status des Projektors überprüfen.

#### **SIGNAL**

NAME → Name des Eingangssignals
FREQUENZ → Scan-Frequenz des Eingangssignals

#### LAUFZEIT

PROJEKTOR → Anzeige der aktuellen Betriebszeit des Projektors

LAMPE → Anzeige der aktuellen Betriebszeit der Lampe

#### **AUTO-ABSCHALTUNG**

Wenn kein Bildsignal innerhalb des durch die Zeitschaltuhr eingestellten Zeitraumes erkannt wird, schaltet der Projektor automatisch in den Standby-Modus um.



| INAKTIV | AUTO-ABSCHALTUNG ist verfügbar            |  |
|---------|---|--|
| 15 - 60 | Die Zeitschaltuhr kann für Intervalle von |  |
| MIN.    | 5 Minuten eingestellt werden.             |  |

#### START MODUS

Sie können den Einschaltmodus einstellen, wenn das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist.



| LETZTE<br>EINST. | Der Projektor beginnt mit dem letzten<br>Bild, als das Netzkabel aus der<br>Steckdose gezogen wurde. |  |
|------------------|--|--|
| STANDBY          | Der Projektor startet im Standby-<br>Modus.  |  |
| EIN              | Der Projektor startet sofort   |  |

#### **INSTALLATION**

Wählen Sie bei der Installation des Projektors anhand der Position des Projektors die Projektionsart aus. (⇒ Seite 17)



#### **■ HÖHENLAGE MODUS**

Wenn Sie den Projektor in größeren Höhen verwenden, muss die **HÖHENLAGE MODUS** Option auf **EIN** gestellt werden, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.



| AUS | Für den Gebrauch in einer normalen<br>Umgebung<br>(unter 1 400 m (4 593 ft) über dem<br>Meeresspiegel) |
|-----|--|
| EIN | Für den Gebrauch in großer Höhe<br>(bei 1 400 - 2 700 m (4 593 - 8 858 ft)<br>über dem Meeresspiegel)  |

#### **HINWEIS:**

 Die Lautstärke des Lüftergeräuschs hängt von der Einstellung HÖHENLAGE MODUS ab.

#### **BEREITSCHAFTS MODUS**

Sie können die Einstellungen des Standby-Modus ändern.



| ECO    | Der Verbrauch im Standby-Modus ist auf 0,4 W reduziert, um Strom zu sparen.  |
|--------|--|
| NORMAL | Der Projektor kann <b>EIN</b> geschaltet und der Audioausgang kann aktiviert werden, indem der Computer via eine drahtlose LAN-Verbindung im Standby -Modus gesteuert wird |

#### LAMPENLEISTUNG

Sie können die Leistung der Lampe einstellen, um Strom zu sparen und den Geräuschpegel zu verringern.



| NORMAL | Wenn eine größere Helligkeit erforderlich ist |  |
|--------|---|--|
| ECO    | Wenn eine geringere Helligkeit ausreicht      |  |

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein Netzwerksignal erkannt wird.
- ECO Die Einstellung ECO-MODE wird empfohlen, wenn keine größere Helligkeit erforderlich ist, beispielsweise in einem kleinen Raum.

#### **LAMPEN BETRIEBSZEIT**

Sie können überprüfen, wie lange die Lampe verwendet wurde.

#### **HINWEIS:**

- LAMPEN BETRIEBSZEIT ist für die Bestimmung des Zeitpunkts wichtig, zu dem die Lampe ersetzt werden muss. Siehe "AUSTAUSCH DER LAMPE". (⇒ Seite 47)
- Prüfen Sie die Austauschzeit der Lampe. (⇒ Seite 47)
- Wenn die Betriebszeit der Lampe 3 800 Stunden erreicht hat, leuchten rote (Zeitanzeige) und graue Zeichen, um Sie über die Lampenaustauschzeit zu benachrichtigen.
- Die Lebensdauer einer Lampe hängt von den Betriebsbedingungen ab (Anzahl der Betriebsstunden, usw.).

#### **EMULATION**

Wenn der Projektor vom Computer über einen seriellen Eingangsanschluss kontrolliert wird, können Sie die Einstellungen ändern, um die vorherigen Projektorsteuerungsbefehle zu nutzen.





Um die nötige Einstellung zu wählen.



| • GRUNDEINST. | LB3<br>LB2<br>LB1<br>ST10<br>LB75 Serien<br>LB78 Serien<br>LB80 Serien<br>LW80NT<br>LB90 Serien |
|---------------|---|
| D3500         | D3500   |
| D4000         | D4000   |
| D/W5K         | D5500 Serien<br>DW5000 Serien<br>D5600 Serien<br>DW5100 Serien<br>D5700 Serien                  |
| D/W/Z6K       | D5000 Serien<br>DW6000 Serien<br>DW6300 Serien<br>DZ6700 Serien<br>DZ6710 Serien                |
| L730          | L520 Serien<br>L720 Serien<br>L730 Serien   |
| L780          | L750 Serien<br>L780 Serien  |
| L735          | L735 Serien   |
| L785          | L785 Serien   |
| F/W           | F100 Serien<br>FW100 Serien<br>F200 Serien<br>F300 Serien<br>FW300 Serien                       |

#### **HINWEIS:**

 Einige Befehle sind nicht verfügbar. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

#### **■ FUNKTIONSTASTEN MENÜ**

Sie können eine oft benutzte Funktion aus der Liste wählen und ihr mit der **[FUNKTION]** -Taste eine Schnelltaste zuweisen.



FUNCTION

Drücken und mind.

3 Sek. lang halten.

Um das Bildschirmmenü (Hauptmenü, Untermenü bzw. Detailmenü)

anzuzeigen. Um den Menübedienvorgang auszuführen, siehe "NAVIGATION DURCHS MENÜ".

Wenn Sie die [FUNKTION]-Taste nicht verwenden (⇒ Seite 27)

#### **HINWEIS:**

(⇒ Seite 28)

 Die Farbe des Textes und der Taste ändert sich, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.

#### **AUDIO EINSTELLUNG**

Sie können eine detailliertere Einstellung für Audio ausführen.

#### **LAUTSTÄRKE**

Sie können die Lautstärke der integrierten Lautsprecher und der Audioausgabe anpassen.



#### **BALANCE**

Sie können den Ton so einstellen, dass er gleichmäßig auf dem linken und dem rechten externen Stereo-Lautsprecher ausgegeben wird, oder dass der linke bzw. der rechte Lautsprecher lauter ist.



#### **IM STANDBY MODUS**

Sie können den Audioausgang im Standby-Modus EIN- oder AUSSCHALTEN.



| AUS | Deaktiviert |  |
|-----|-------------|--|
| EIN | Aktiviert   |  |

#### **HINWEIS:**

 Wenn der BEREITSCHAFTS MODUS auf ECO eingestellt ist, kann der Audioausgang im Standby-Modus nicht aktiviert werden, selbst wenn EIN ausgewählt wurde.

#### **AUDIO-EIN WAHL**

Sie können den **AUDIO IN 1** oder **AUDIO IN 2**—Terminal wählen, um den Audio-Ausgang der Geräte, die an **COMPUTER 1 IN** oder **COMPUTER 2 IN** angeschlossen sind, anzuschließen.




| AUDIO-EIN WAHL |   |
|----------------|---|
| COMPUTER1 IN   | Wählen Sie <b>AUDIO IN 1</b> - oder <b>AUDIO IN 2</b> -Terminal |
| COMPUTER2 IN   | Wählen Sie AUDIO IN 1- oder<br>AUDIO IN 2-Terminal              |

#### **■** TESTBILD

Sie können die Bildschärfe mit sieben verschiedenen Testbildern einstellen.



Um das Testbild anzuzeigen.

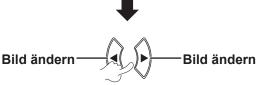

Drücken Sie [MENÜ] oder [ZURÜCK], um zum PROJEKTOR EINST. -Menü zurückzukehren, oder drücken Sie wiederholt, um den Menü-Modus zu verlassen.

#### **HINWEIS:**

 Der Standardbildschirm ist ein weißes Bild. Nur wenn der [FUNKTION] -Taste ein TESTBILD zugewiesen wird, wird im Standardbildschirm ein Gitterbild angezeigt.

#### AUSLIEFERUNGSZUSTAND

Sie können alle benutzerdefinierten Einstellungen im **MENÜ** auf die werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

 Wird die ENTER-Taste im AUSLIEFERUNGSZUSTAND-Menü gedrückt, wird AUSLIEFERUNGSZUSTAND angezeigt. Wählen Sie JA und drücken Sie die ENTER-Taste, es wird INITIALISIERUNG LÄUFT... angezeigt. Dann wird AUSSCHALTEN angezeigt.


Wählen Sie **JA** und schalten Sie den Projektor entsprechend der Gebrauchsanweisung aus. (Alle anderen Tasten sind deaktiviert.)

Der SPRACHE- und WERKSEINSTELLUNG

 Menübildschirm wird angezeigt, wenn der Netzstrom angeschlossen ist. (⇒ Seite 12)

- Die Betriebszeit des Projektors, Lampenbetriebszeit und die NETZWERK -Einstellungen werden nicht initialisiert.
- Wenn PASSWORT im SICHERHEIT -Menü aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass bei der Initialisierung ein korrektes Passwort eingegeben wird.
- Nachdem der Vorgang AUSLIEFERUNGSZUSTAND ausgeführt wurde wird das Passwort auf die werkseitig festgelegte Einstellung zurückgesetzt und die PASSWORT -Einstellung wird AUSgeschaltet.

#### SICHERHEIT-MENÜ

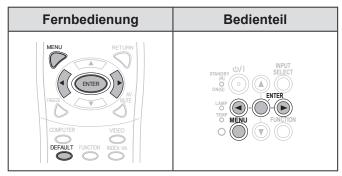

Stellen Sie den gewählten Punkt mit [◀▶] ein.

Wenn Sie das **SICHERHEIT** -Menü zum ersten Mal aufrufen, müssen Sie das Passwort eingeben. Geben Sie das Anfangspasswort ein, wobei Sie [▲▶▼◀▲▶▼◀] in dieser Reihenfolge drücken und drücken Sie danach **[ENTER]**.

#### **HINWEIS:**

 Wenn Sie das Passwort geändert haben, geben Sie ein neues Passwort ein und drücken Sie die [ENTER]-Taste.

#### PASSWORT

Sie können das Sicherheitssystem aktivieren. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben, wenn der Projektionsmodus aufgerufen wird.



| AUS | Deaktiviert |  |
|-----|-------------|--|
| EIN | Aktiviert   |  |

#### **HINWEIS:**

- PASSWORT ist AUSGESCHALTET bei werkseitig festgelegten Einstellungen und bei der Auslieferung.
- Ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig. Benutzen Sie keine zu einfachen Passwörter, die leicht zu erraten sind.
- Alle Bedientasten außer der [POWER]-Taste sind deaktiviert, bis das richtige Passwort eingegeben wird.

#### **■ PASSWORT ÄNDERN**

Nach der Passwortänderung



Um das Passwort zu ändern.

(Bis zu acht Vorgänge können eingestellt werden.)





Geben Sie das Passwort erneut ein und drücken Sie die ENTER-Taste.

#### **HINWEIS:**

- Das eingegebene Passwort wird durch Sternchen im Eingabefeld dargestellt.
- Wenn die zweite Passwort-Eingabe nicht mit der ersten übereinstimmt, erscheint eine Fehlermeldung. In diesem Fall geben Sie bitte das korrekte Passwort erneut ein.

#### **TEXTAUSGABE**

Sie können Ihren Originaltext einstellen, um ihn während der Projektion regelmäßig unten auf dem projizierten Bild anzuzeigen.



| AUS | Deaktiviert |  |
|-----|-------------|--|
| EIN | Aktiviert   |  |


#### **TEXTWECHSEL**

Sie können Ihren Originaltext eingeben, er kann angezeigt werden, wenn **TEXTAUSGABE EIN** ist.



Um das gewünschte Zeichen zu wählen. (Sie können bis zu 22 Zeichen eingeben.)
Um alle eingegebenen Zeichen zu löschen, gehen Sie mit dem Cursor auf LÖSCHEN und drücken Sie die [ENTER]-Taste.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie **[STANDARD]** oder gehen Sie mit dem Cursor auf das gewünschte Zeichen und drücken Sie die Taste **[STANDARD]**.

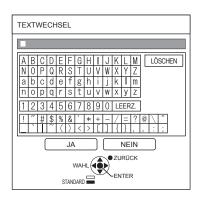



#### Um JA zu wählen Wählen Sie NEIN oder drücken Sie [MENÜ/ ZURÜCK], um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

#### **■ MENU-SPERRE**

Drücken Sie **[MENÜ]**, um das Menü anzuzeigen. Sie können den Menüvorgang sperren und entsperren.



| AUS | Entsperren Sie den Menüvorgang |
|-----|--------------------------------|
| EIN | Sperren Sie den Menüvorgang    |

#### HINWEIS:

- Wenn MENU-SPERRE EIN-geschaltet ist, können Sie die MENÜ-Taste nicht benutzen, außer wenn Sie das richtige passwort eingeben.
- Die **MENU-SPERRE** ist die werkseitig festgelegte Einstellung und bei Initialisierung **AUS**-geschaltet.

#### **■ MENU-PASSWORT**


können Sie ein MENU-PASSWORT einstellen.



Um das gewünschte Zeichen zu wählen (Sie können bis zu 16 Zeichen eingeben.)

Um alle eingegebenen Zeichen zu löschen, gehen Sie mit dem Cursor auf **LÖSCHEN** und drücken Sie die **[ENTER]**-Taste.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie [STANDARD] oder gehen Sie mit dem Cursor auf das gewünschte Zeichen und drücken Sie die Taste [STANDARD]

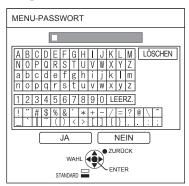



Um JA zu wählen Wählen Sie NEIN oder drücken Sie [MENÜ/ ZURÜCK], um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

- Wenn Sie den Projektor zum ersten Mal oder nach dem Bedienvorgang AUSLIEFERUNGSZUSTAND benutzen, ist das Ausgangspasswort AAAA.
- Ändern Sie Ihr passwort regelmäßig. Benutzen Sie keine zu einfachen Passwörter, die einfach zu vermuten sind.
- Um das passwort auf das Ausgangspasswort zurückzusetzen, siehe MENU-PASSWORT. (⇒ Seite 54)

#### **BEDIENELEMENT EINST.**

Sie können die Tastenbetriebsvorgänge des Bedienteils oder der Fernbedienung aktivieren oder deaktivieren.



#### **BEDIENFELD**

| AKTIV   | Aktivieren Sie die Tastenbetriebsvorgänge      |  |
|---------|--|--|
| INAKTIV | Deaktivieren Sie die<br>Tastenbetriebsvorgänge |  |

#### **FERNBEDIENUNG**

| AKTIV   | Aktivieren Sie die<br>Tastenbetriebsvorgänge   |  |
|---------|--|--|
| INAKTIV | Deaktivieren Sie die<br>Tastenbetriebsvorgänge |  |

#### **HINWEIS:**

- Wenn INAKTIV eingestellt ist und die [ENTER]-Taste gedrückt wurde, wird der Bestätigungsbildschirm angezeigt. Wählen Sie JA und drücken Sie die [ENTER]-Taste.
- Wenn eine Taste gedrückt wird, wenn BEDIENFELD auf INAKTIV eingestellt ist, erscheint der Passwortbildschirm. Geben Sie das Passwort ein, das im SICHERHEIT
  -Menü (Wenn nichts geschieht, verschwindet der Passwortbildschirm nach 10 Sekunden.)
- Wenn Sie BEDIENFELD und FERNBEDIENUNG auf INAKTIV einstellen, sind alle Tastenbetriebsvorgänge des Bedienteils und der Fernbedienung inaktiv und Sie können den Projektor nicht ausschalten.

Wie INAKTIV gelöscht werden kann:

Drücken Sie im Standby-Modus oder während der Projektion [ENTER] und [MENÜ] und halten Sie diese mind. 2 Sekunden lang und das BEDIENFELD wird auf AKTIV eingestellt.

Verändern Sie die Einstellungen der **FERNBEDIENUNG** über das Bedienteil.

#### **NETZWERK-MENÜ**

| Fernbedienung  | Bedienteil   |
|--|--|
| MENU RETURN  AV  HEESE VIDEO  COMPUTER VIDEO  DEFAULT FUNCTION INDEX-INI | STANGBY U/I SELECT ONIGO OF ENTER ONIGO OF ENTER ONIGO FUNCTION ONERU FUNCTION |

Stellen Sie den gewählten Punkt mit [◀▶] ein.

#### **HINWEIS:**

 Diese Punkte sind für einen Netzwerkanschluss mit einem Computer bestimmt. Um weitere Informationen zum PJ Link und Netzwerk zu erhalten, siehe "Bedienungsanleitung für den Netzwerkbetrieb".

#### **KABEL-NETZWERK**

Sie können ein Kabelnetzwerk einstellen.

#### NAMEN ÄNDERN

Sie können den Namen des Projektors ändern.

#### **NETZWERKSTEUERUNG**

Wenn Sie den Projektor mit dem Computer auf ein Netzwerk überprüfen, sollten Sie diese Funktion **EIN**-schalten.

#### **STATUS**

Sie können den Status der Netzwerkeinstellung anzeigen.

#### INITIALISIE.

Sie können die meisten benutzerdefinierten Einstellungen auf die werkseitig festgelegten Einstellungen zurücksetzen.

#### **HINWEIS:**

 Wenn während der Voreinstellung von Netzwerkeinstellungen PASSWORT (Menü SICHERHEIT) aktiv ist, werden Sie aufgefordert, das PASSWORT einzugeben.


## LAMP- und TEMP-Anzeigen

Die **LAMPE** und/oder **TEMP** -Anzeigen leuchten auf, wenn der Projektor entsprechende Funktionsstörungen aufweist.

#### **HINWEIS:**

 Stellen Sie sicher, dass der Projektor abgeschaltet wird (siehe "PROJEKTOR AUSSCHALTEN" auf Seite 23) und prüfen Sie den Status der Stromversorgung durch die POWER-Anzeige. (

Seite 21)

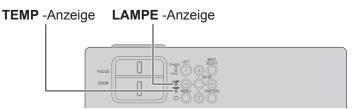

Gehen Sie zur Behebung des Problems wie folgt vor:

#### LAMPE-ANZEIGE

| Anzeige              | Leuchtet rot  | Blinkt rot  |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|
| Problem              | LAMPEN BETRIEBSZEIT hat 3 800 Stunden erreicht.   | <b>LAMPE</b> Störung des Schaltkreises Fehlfunktion oder beschädigte Lampe.                               |   |   |
| Ursache              | Die Betriebszeit<br>der Lampe ist bald<br>abgelaufen, die Lampe<br>muss ersetzt werden. | Der Projektor wurde<br>zu früh wieder<br>eingeschaltet.   | LAMPE Fehler im<br>Schaltkreis der<br>LAMPE, Fehlfunktion.  | Lampe ist beschädigt.                           |
| Abhilfe-<br>maßnahme | Siehe "AUSTAUSCH DER<br>LAMPE". (⇔ Seite 47)  | Lassen Sie die<br>Lampe abkühlen,<br>und schalten Sie<br>nach 90 Sekunden<br>den Projektor wieder<br>ein. | Schalten Sie den<br>Projektor aus<br>(⇒ Seite 23) und<br>wenden Sie sich an<br>einen autorisierten<br>Kundendienst. | Siehe "AUSTAUSCH<br>DER LAMPE".<br>(⇒ Seite 47) |

#### **HINWEIS:**

 Wenn die LAMPEN -Anzeige immer noch nach der oben beschriebenen Abhilfemaßnahme leuchtet, kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst.

#### **TEMP-ANZEIGE**

| Anzeige              | <ul><li>Leuchtet während der Projektion rot, und eine Warnung wird angezeigt.</li><li>Blinkt rot und Gerät wird ausgeschaltet.</li></ul>  |  |  |   |
|----------------------|---|--|--|---|
| Problem              | Die Temperatur im Projektor und/oder die Umgebungstemperatur ist ungewöhnlich hoch.  • Die Projektion ist möglicherweise dunkler als üblich.  • Die Betriebsgeräusche des internen Lüfters sind möglicherweise lauter als üblich. |  |  |   |
| Ursache              | Die Ab- und<br>Einsaugkanäle sind<br>abgedeckt.   | Die Raumtemperatur ist zu hoch.  | Der Filter ist stark<br>verschmutzt, die<br>Lüftung funktioniert<br>nicht richtig. | Der Projektor wird in<br>einer Höhe zwischen<br>1 400 m - 2 700 m<br>(4 593 - 8 858 Ft)<br>betrieben. |
| Abhilfe-<br>maßnahme | Beseitigen Sie<br>Objekt(e) vom<br>Absaugkanal und<br>Einsaugkanal oder<br>reinigen Sie den<br>Projektor.   | Montieren Sie den<br>Projektor an einem Ort<br>mit Temperaturregelung.<br>(⇒ Seite 56) | Reinigen Sie den Filter ordnungsgemäß. (⇒ Seite 46)                                | Einschalten des<br>Projektors*1 ein und stellen<br>Sie HÖHENLAGE MODUS<br>auf EIN ein. (⇔ Seite 39)   |

<sup>\*1</sup> Der Projektor läuft in großer Höhe 2 Minuten lang mit der **AUS** -Einstellung.

- Treffen Sie die oben beschriebene Abhilfemaßnahme; ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus und stecken Sie es wieder ein. Wenn die TEMP -Anzeige immer noch nach der oben beschriebenen Abhilfemaßnahme leuchtet, kontaktieren Sie Ihren autorisierten Kundendienst.
- Wenn die Umgebungstemperatur im Projektor steigt, steigt die Kühlkörpergeschwindigkeit und das Geräusch wird lauter.

#### Pflege und Ersatzteile

#### Vorbereitung

Vor dem Reinigen stellen Sie sicher, dass der Projektor ausgeschaltet ist und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist. (⇒ Seite 20, 23)

#### REINIGUNG DES PROJEKTORS

#### Gehäuse

Wischen Sie Schmutz und Staub mit einem flusenarmen Tuch ab.

- Wenn der Schmutz schwer zu entfernen ist, wischen Sie den Projektor mit einem feuchten Tuch ab. Trocknen Sie den Projektor mit einem trockenen Tuch ab.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Verdünner, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger oder chemisch behandelte Lappen. Bei Nichtbeachtung kann die Oberfläche des Projektors verändert oder beschädigt werden.

#### Projektorobjektiv

Auf dem Objektiv oder dem Objektivdeckel dürfen keine Verunreinigungen oder Staub zurückbleiben. Diese werden vergrößert und auf die Projektionsfläche projiziert.

Wischen Sie Schmutz und Staub mit einem flusenarmen Tuch ab. Reinigen Sie den Objektivdeckel nie mit einem Lappen, der staubig ist.

#### **HINWEIS:**

Reinigen Sie die Glasvorderseite äußerst vorsichtig.

#### Luftfilter


Wenn der Luftfilter stark verschmutzt ist, steigt die Innentemperatur des Projektors, die **TEMP** -Anzeige leuchtet und der Projektor wird eingeschaltet.

Wenn der Projektor ausgeschlaltet ist, blinkt die **TEMP** -Anzeige.

Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig alle 100 Betriebsstunden.


#### 1 Reinigung des Luftfilters.

Während die Klappe des Luftfilters gedrückt wird, ziehen Sie den Luftfilter langsam zum Öffnen auf.

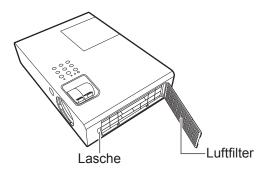

#### 2 Reinigung des Luftfilters.

Saugen Sie Schmutz und Staub mit dem Staubsauger vom Luftfilter.

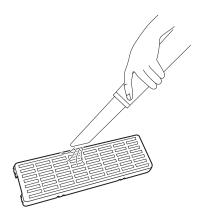

#### 3 Reinigung des Luftfilters.

Installieren Sie in umgekehrter Reihenfolge zu 1).

- Der Projektor darf nicht ohne Luftfilter betrieben werden. Anderenfalls hat der Projektor Kontakt mit Schmutz und Staub, was Fehlfunktionen auslösen kann.
- Die TEMP-Anzeige kann bei der Verschmutzung innerhalb von 100 Stunden aufleuchten, abhängig von der Betriebsumgebung. In diesem Fall reinigen Sie den Luftfilter in kürzeren Intervallen.

#### Pflege und Ersatzteile (Fortsetzung)

#### **AUSTAUSCH DER LAMPE**

#### Luftfilter

Der Luftfilter muss ausgetauscht werden, wenn eine Reinigung keine Wirkung mehr erzielt und wenn die Lampe ausgetauscht wird. Ein Ersatzluftfilter ist im Lieferumfang einer Austauschlampe enthalten (ET-LAB2). Kontaktieren Sie das autorisierte Kundenzentrum für den Luftfilter (TXFKN01VKN5).

#### Lampe

Die Lampe, ET-LAB2, ist ein Verschleißteil und muss regelmäßig ausgetauscht werden. Wir empfehlen, den Austausch der Lampe von einem qualifizierten Techniker vornehmen zu lassen. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

#### Anmerkung über Lampenaustausch

- Behandeln Sie die Lampe äußerst vorsichtig, da sie aus Glas besteht.
   Sollte sie herunterfallen oder erschüttert werden, kann sie zerbrechen oder beschädigt werden.
- Die Lampe enthält Quecksilber. Wenn Sie die gebrauchte Lampe entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.



- Beim Lampenaustausch stellen Sie sicher, dass Sie die Lampe am Griff halten.
- Halten Sie die Lampe horizontal und lassen Sie scharfkantige Lampenteile nicht fallen.

Wenn der Projektor in die Decke montiert ist, vermeiden Sie direkt unter dem Gerät zu arbeiten und gehen Sie mit dem Gesicht nicht zu nah an den Projektor heran. Ziehen Sie die Lampe senkrecht heraus.



- Vor dem Austausch der Lampe muss die Lampe mindestens eine Stunde abkühlen, um das Verbrennungs-, Beschädigungsund Gefahrenrisiko auszuschließen.
- Verwenden Sie keine Ersatzlampen, die nicht autorisiert sind.
- Die Modellnummern der Zubehörteile und der Teile, die separat verkauft wurden, können ohne Ankündigung geändert werden.

#### Lampenaustauschzeit

Wenn die Lampe längere Zeit in Benutzung ist, lässt mit der Zeit die Helligkeit nach. 4 000 Betriebsstunden können als Richtwert für den Austausch gelten. Dieser Zeitpunkt kann jedoch je nach den Nutzungsbedingungen, den Eigenschaften der Lampe oder den Umgebungsbedingungen früher eintreten. Sie können die Betriebszeit über die Option **LAMPEN BETRIEBSZEIT** im **PROJEKTOR EINST.** -Menü überprüfen. Die Betriebsdauer der Lampe darf 5 000 Stunden nicht überschreiten. Nichtbeachten dieser Anweisung kann zur Explosion der Lampe führen.

|               | BILDSCHIRMMENÜ   | LAMPE -Anzeige        |  |
|---------------|--|-----------------------|--|
|               | ERSATZLAMPE  | LAMP                  |  |
| 3 800 Stunden | Links oben auf der Projektionsfläche wird 30 Sekunden lang <b>ERSATZ LAMPE</b> angezeigt. Wenn keine Taste innerhalb von 30 Sekunden gedrückt wird, wird die Meldung nicht mehr angezeigt. | Leuchtet rot, auch im |  |
| 5 000 Stunden | Display <b>ERSATZ LAMPE</b> LAMPE ERSETZEN wird links oben auf der Projektionsfläche angezeigt, bis Sie darauf reagieren. Der Projektor wird automatisch nach 10 Minuten ausgeschaltet.    | Standby-Modus.        |  |

#### **HINWEIS:**


• Die Stundenangaben 4 000 Stunden sind Richtwerte, die auf bestimmten Betriebsbedingungen beruhen. Es zhandelt sich hierbei nicht um Garantiewerte.




#### Pflege und Ersatzteile (Fortsetzung)

#### Lampenaustauschprozess


- Wenn der Projektor an der Decke montiert wurde, führen Sie den Austausch nicht direkt unter dem Gerät durch und gehen Sie mit dem Gesicht nicht zu nah an den Projektor heran.
- · Achten Sie darauf, dass die Lampe ordnungsgemäß eingebaut und sicher befestigt wurde.
  - 1 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wie es unter "PROJEKTOR AUSSCHALTEN" (⇒ Seite 23) beschrieben ist, warten Sie mindestens 1 Stunde lang und prüfen Sie, ob die Lampe abgekühlt ist.
  - 2 Lösen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Lampenabdeckung auf der Rückseite des Projektors, bis sich die Schrauben frei drehen lassen, und nehmen Sie die Lampenabdeckung ab.

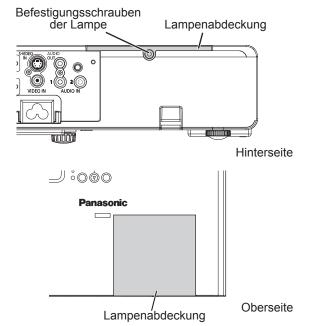

3 Lösen Sie die drei Befestigungsschrauben der Lampe mit einen Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie die gebrauchte Lampe vorsichtig aus dem Projektor.

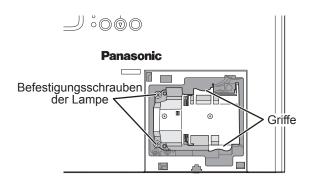

4 Drücken Sie die Lampe hinein, bis sie einrastet, und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß sitzt. Ziehen Sie die drei Befestigungsschrauben der Lampe mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest an.
Beim Einschieben der Lampe drücken Sie (A) nicht zu stark.

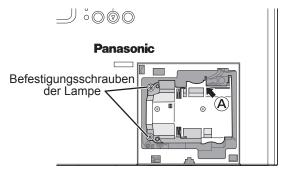

- 5 Setzen Sie die Leuchtenabdeckung an und schrauben Sie die 1 Leuchtenabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher fest.
- 6 Stecken Sie den Stromstecker in die Wandsteckdose.
- 7 Drücken Sie auf [POWER], um mit der Projektion zu beginnen.

#### **HINWEIS:**

 Wenn START MODUS im PROJEKTOR EINST. -Menü EINgeschaltet ist, startet die Projektion, wenn das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist.
 (⇒ Seite 39)





Zeigt das Hauptmenü an.



Um zum PROJEKTOR EINST. Menü zu blättern.

#### Pflege und Ersatzteile (Fortsetzung)



**Um zum PROJEKTOR** EINST. Menü zu blättern. BETRIEBSZEIT



**Um LAMPEN** auszuwählen.



Drücken und mind. 3 Sek. lang halten.



LAMPEN BETRIEBSZEIT

LAMPEN BETRIEBSLEISTUNG ZURÜCKSTELLEN

:KNOPF 🖖 DRÜCKEN NEIN : DRÜCKEN SIE EINE TASTE

#### **HINWEIS:**


· Wird eine beliebige Taste mit Ausnahme der [POWER]-Taste gedrückt, wird der LAMPEN BETRIEBSZEIT Bildschirm nicht mehr angezeigt und die Lampenbetriebszeit wird nicht zurückgesetzt. (Wiederholen Sie ab Schritt 8).



Nachdem die Lampe ausgeschaltet wird, die Projektion stoppt und die [POWER] -Taste rot leuchtet, ziehen Sie das Netzkabel heraus.

## Deckenhalterungen

- Deckenhalterungen müssen von einem qualifizierten Fachmann installiert werden.
- Auch wenn die Garantieperiode noch nicht zu Ende ist, übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für Risiken und Schäden, die aus der Verwendung von unsachgemäßen Deckenhalterungen bzw. aus den Umgebungsbedingungen entstehen.
- Entfernen Sie solche Deckenhalterungen ohne Verzögerung.
- Verwenden Sie ausschließlich einen Drehmomentschraubendreher und keine elektrischen Schraubendreher oder Schlagschraubendreher.
- Um weitere Informationen zu erhalten, siehe die Betriebsanleitung, die mit dem Deckenbefestigungsbügel
- Die Modellnummern der Zubehörteile und der Teile, die separat verkauft wurden, können ohne Ankündigung geändert werden.

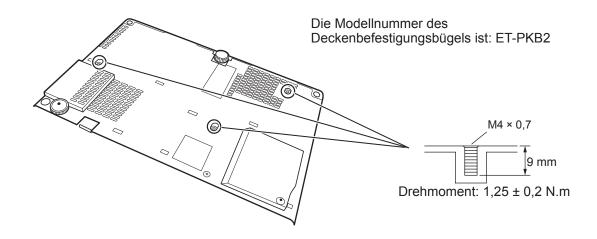


## Fehlerbehebung

Bestätigen Sie das folgende Problem und die Ursache. Wenn die vorgeschlagene Lösung Ihr Problem nicht gelöst hat, kontaktieren Sie den autorisierten Kundendienst.


| Problem  | Ursache   | Seite                      |  |
|--|---|----------------------------|--|
| Das Gerät schaltet sich nicht ein.   | <ul> <li>Das Netzkabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen.</li> <li>An der Netzsteckdose liegt keine Spannung an.</li> <li>Der Schutzschalter wurde ausgelöst.</li> <li>TEMP oder die LAMPE -Anzeige leuchtet oder blinkt.</li> <li>Die Lampenabdeckung ist nicht richtig angebracht.</li> <li>BEDIENFELD im PROJEKTOR EINSTMenü ist inaktiv.</li> </ul>  | 20<br>—<br>45<br>48<br>44  |  |
| Kein Bild.   | <ul> <li>Der Objektivdeckel ist nicht abgenommen.</li> <li>Es kann sein, dass der Eingabeterminal nicht richtig angeschlossen ist.</li> <li>Die Signaleingangsquelle ist nicht richtig angeschlossen.</li> <li>Bei der Einstellung HELLIGKEIT ist die niedrigste Stufe eingestellt.</li> <li>Funktioniert die Signal-Eingangsquelle ordnungsgemäß?</li> <li>Die AV STUMMSCHALTUNG -Funktion wird verwendet.</li> </ul>                                    |                            |  |
| Unscharfes Bild.   | <ul> <li>Die Bildschärfe ist nicht richtig eingestellt.</li> <li>Der Projektor ist nicht im richtigen Abstand zur Projektionsfläche aufgestellt.</li> <li>Das Objektiv ist verschmutzt.</li> <li>Der Projektor ist zu stark gekippt.</li> </ul>   | 24<br>16<br>46<br>24       |  |
| Die Farben sind blass<br>oder gräulich.  | <ul> <li>Die Einstellungen für FARBE oder TINT sind falsch.</li> <li>Die am Projektor angeschlossene Eingangssignalquelle ist nicht richtig eingestellt.</li> </ul>   |                            |  |
| Der interne<br>Lautsprecher gibt<br>keinen Ton aus.                              | <ul> <li>Ist die Audio-Signalquelle ordnungsgemäß angeschlossen?</li> <li>Die Lautstärke wurde vollständig heruntergedreht.</li> <li>An den AUDIO OUT-Anschluss wurde ein Kabel angeschlossen.</li> </ul>   |                            |  |
| Die Fernbedienung<br>funktioniert nicht.   | <ul> <li>Die Batterien sind erschöpft.</li> <li>Die Batterien wurden nicht richtig eingesetzt.</li> <li>Vor dem Empfänger für Fernbedienungssignale auf dem Projektor befindet sich ein Hindernis.</li> <li>Die Fernbedienung wird außerhalb ihrer Reichweite verwendet.</li> <li>FERNBEDIENUNG im PROJEKTOR EINSTMenü ist inaktiv.</li> <li>Die Fernbedienung befindet sich unter einer starken Lichtquelle wie z. B. einer Leuchtstofflampe.</li> </ul> | 15<br>15<br>15<br>44<br>15 |  |
| Die Bedientasten am<br>Projektor funktionieren<br>nicht.                         | <ul> <li>BEDIENFELD im PROJEKTOR EINSTMenü ist inaktiv. Wenn Sie die<br/>Fernbedienung verlieren, während das BEDIENFELD deaktiviert ist,<br/>halten Sie die [MENÜ] -Taste und die [ENTER]-Taste gleichzeitig<br/>2 Sekunden lang gedrückt. [ENTER].)</li> </ul>  | 44                         |  |
| Das Bild wird nicht richtig angezeigt.   | <ul> <li>Das Signalformat (TV-SYSTEM, RGB/YPBPR) wurde nicht richtig eingestellt.</li> <li>Der Videorecorder oder eine andere Signalquelle funktioniert nicht richtig.</li> <li>Es liegt ein Signal an, das mit dem Projektor nicht kompatibel ist.</li> </ul>  | 31, 32<br>—<br>52          |  |
| Kein Bild vom<br>Computer.   | <ul> <li>Das RDB-Signalkabel ist zu lang. (Einschränkung bis zu 10 m (32'10").)</li> <li>Der externe Videoausgang für einen Laptop ist nicht richtig eingestellt. Sie können möglicherweise den externen Ausgang durch die Tastenkombination [Fn] + [F3] oder [Fn] + [F10] ändern. Die Umschaltung kann jedoch je nach Computer verschieden sein; weitere Einzelheiten finden Sie im Handbuch zum Computer.)</li> </ul>                                   |                            |  |
| Der Projektor kann<br>nicht über den seriellen<br>Anschluss gesteuert<br>werden. | EMULATION im PROJEKTOR EINSTMenü wurde nicht richtig eingestellt. (Wenn Sie an Ihrer Produktserie zweifeln, kontaktieren Sie Ihren Kundendienst.)   |                            |  |

# Hinweise

## **Abmessungen**

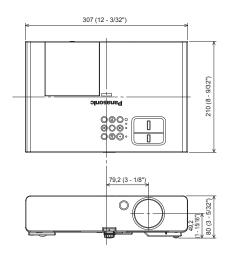

Bauteil: mm

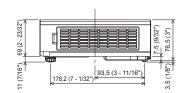

## Eingetragene Warenzeichen

- VGA und XGA sind Warenzeichen der International Business Machines Corporation.
- S-VGA ist ein eingetragenes Warenzeichen der Video Electronics Standards Association.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
- Die Bildschirmanzeigen werden in der Schriftart Ricoh Bitmap angezeigt, die von Ricoh Company, Ltd., hergestellt und vertrieben wird.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum des betreffenden Warenzeicheneigentümers.

## **Technische Informationen**

## **VERZEICHNIS KOMPATIBLER SIGNALE**

Der Projektor kann die folgenden Bildsignale projizieren.

| Modus             | Anzeigeauflösung | Abtastfrequenz |        | Dot clock-        | Bild        | PnP              | Anschlüsse                         |
|-------------------|------------------|----------------|--------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| Modus             | (Punkte)*1       | H (kHz)        | V (Hz) | Frequenz<br>(MHz) | -qualität*2 | -Verfügbarkeit*3 | Anschlusse                         |
| NTSC/NTSC4.43/    | 720 × 480i       | 15,7           | 50.0   |                   | ^           |                  |                                    |
| PAL-M/PAL60       | 720 * 4001       |                | 59,9   | _                 | A           |                  | VIDEO/S-VIDEO                      |
| PAL/PAL-N/SECAM   | 720 × 576i       | 15,6           | 50     | _                 | Α           |                  |                                    |
| 525i (480i)       | 720 × 480i       | 15,7           | 59,9   | 13,5              | Α           |                  |                                    |
| 625i (576i)       | 720 × 576i       | 15,6           | 50     | 13,5              | Α           |                  |                                    |
| 525p (480p)       | 720 × 483        | 31,5           | 59,9   | 27                | Α           |                  | RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> |
| 625p (576p)       | 720 × 576        | 31,3           | 50     | 27                | Α           |                  | INGD/TEBER                         |
| 1 125 (1 080)/60i | 1 920 x 1 080i   | 33,8           | 60     | 74,3              | Α           |                  |                                    |
| 1 125 (1 080)/50i | 1 920 x 1 080i   | 28,1           | 50     | 74,3              | Α           |                  |                                    |
| 1 125 (1 080)/60p | 1 920 x 1 080p   | 67,5           | 60,0   | 148,5             | Α           | 0                |                                    |
| 1 125 (1 080)/50p | 1 920 x 1 080p   | 56,3           | 50,0   | 148,5             | Α           | 0                |                                    |
| 750 (720)/60p     | 1 280 × 720      | 45             | 60     | 74,3              | Α           |                  | DCD/VD D                           |
| 750 (720)/50p     | 1 280 × 720      | 37,5           | 50     | 74,3              | Α           |                  | RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> |
| \/EC^             | 640 × 400        | 31,5           | 70,1   | 25,2              | А           |                  |                                    |
| VESA              | 640 × 400        | 37,9           | 85,1   | 31,5              | А           |                  |                                    |
|                   | 640 × 480        | 31,5           | 59,9   | 25,2              | А           | 0                |                                    |
|                   | 640 × 480        | 35             | 66,7   | 30,2              | Α           | 0                |                                    |
| VGA               | 640 × 480        | 37,9           | 72,8   | 31,5              | Α           | 0                |                                    |
|                   | 640 × 480        | 37,5           | 75     | 31,5              | Α           | 0                |                                    |
|                   | 640 × 480        | 43,3           | 85     | 36                | Α           |                  |                                    |
|                   | 800 × 600        | 35,2           | 56,3   | 36                | Α           | 0                |                                    |
|                   | 800 × 600        | 37,9           | 60,3   | 40                | Α           | 0                |                                    |
| SVGA              | 800 × 600        | 48,1           | 72,2   | 50                | А           | 0                |                                    |
|                   | 800 × 600        | 46,9           | 75     | 49,5              | Α           | 0                |                                    |
|                   | 800 × 600        | 53,7           | 85,1   | 56,3              | Α           |                  |                                    |
| MAC               | 832 × 624        | 49,7           | 74,6   | 57,3              | Α           | 0                |                                    |
|                   | 1 024 × 768      | 39,6           | 50,1   | 51,9              | AA          |                  |                                    |
|                   | 1 024 × 768      | 48,4           | 60     | 65                | AA          | 0                |                                    |
| XGA               | 1 024 × 768      | 56,5           | 70,1   | 75                | AA          | 0                |                                    |
|                   | 1 024 × 768      | 60             | 75     | 78,8              | AA          | 0                |                                    |
|                   | 1 024 × 768      | 68,7           | 85     | 94,5              | AA          |                  |                                    |
|                   | 1 152 × 864      | 64             | 71,2   | 94,2              | А           | 0                |                                    |
| MXGA              | 1 152 × 864      | 67,5           | 74,9   | 108               | А           |                  | RGB                                |
|                   | 1 152 × 864      | 77,1           | 85     | 119,7             | А           |                  | 110-                               |
| MAC               | 1 152 × 870      | 68,7           | 75,1   | 100               | А           | 0                |                                    |
| MSXGA             | 1 280 × 960      | 60             | 60     | 108               | Α           | 0                |                                    |
|                   | 1 280 × 1 024    | 64             | 60     | 108               | Α           |                  |                                    |
| SXGA              | 1 280 × 1 024    | 80             | 75     | 135               | Α           | 0                |                                    |
|                   | 1 280 × 1 024    | 91,1           | 85     | 157,5             | Α           |                  |                                    |
|                   | 1 400 × 1 050    | 64             | 60     | 108               | А           |                  |                                    |
| SXGA60+           | 1 400 × 1 050    | 65,1           | 59,9   | 122,4             | A           | 0                |                                    |
| UXGA              | 1 600 × 1 200    | 75             | 60     | 162               | A           | 0                |                                    |
| WIDE750 (720)     | 1 280 × 720      | 44,8           | 59,9   | 74,5              | A           | 0                |                                    |
|                   | 1 280 × 720      | 37,1           | 49,8   | 60,5              | A           |                  |                                    |
| WXGA768           | 1 280 × 768      | 39,6           | 49,9   | 65,3              | A           |                  |                                    |
|                   | 1 280 × 768      | 47,8           | 59,9   | 79,5              | A           | 0                |                                    |
| WXGA800           | 1 280 × 800      | 41,3           | 50     | 68                | A           |                  |                                    |
|                   | 1 280 × 800      | 49,1           | 60,2   | 69,1              | A           | 0                |                                    |
|                   | 1 280 × 800      | 49,7           | 59,8   | 83,5              | A           |                  |                                    |
| WXGA+             | 1 440 × 900      | 55,9           | 59,8   | 106,5             | A           | 0                |                                    |
| WSXGA+            | 1 680 × 1 050    | 65,3           | 60     | 146,3             | A           | 0                |                                    |
| VV.>X(¬Δ+         |                  |                |        |                   |             |                  |                                    |

<sup>\*1</sup> Ein "i" nach der Auflösung steht für die Übertragung in Halbbildern.

<sup>\*2</sup> Folgende Symbole werden zur Angabe der Bildqualität verwendet.

AA : Höchste Bildqualität ist möglich.

A : Die Signale werden vom Bildverarbeitungsschaltkreis vor der Projektion konvertiert.

B : Zur Vereinfachung der Projektion kann es zum Verlust von Daten kommen.


Die Signale, die in Klammern (O) stehen, können an PnP-Geräte angeschlossen werden.

#### Technische Daten (Fortsetzung)


#### **SERIELLER ANSCHLUSS**

Der serielle Anschluss im Buchsenbereich des Projektors entspricht der Schnittstellenspezifikation RS-232C. Der Projektor kann über einen angeschlossenen PC gesteuert werden.

#### **Anschluss**

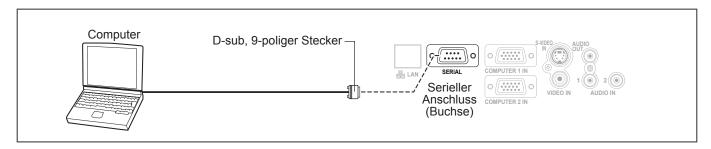

#### Stiftzuweisungen und Signalnamen

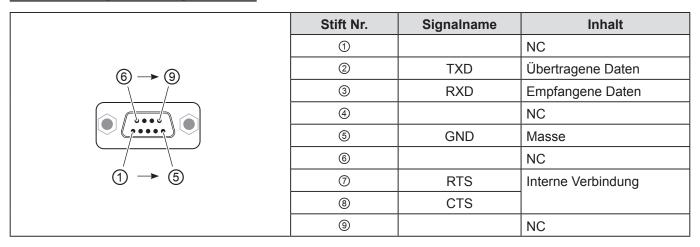


#### Kommunikationseinstellungen

| Signalebene    | RS-232C   |
|----------------|-----------|
| Synchr.Methode | Asynchron |
| Baudrate       | 9 600 bps |
| Parität        | Keine     |

| Zeichenlänge | 8 bit |
|--------------|-------|
| Stoppbit     | 1 bit |
| X-Parameter  | Keine |
| S-Parameter  | Keine |

#### Grundformat

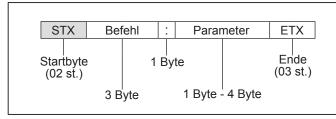

Das Datenstreaming vom Computer beginnt mit STX, dann folgen Befehl und Parameter, am Abschluss steht ETX.


Sie können die entsprechenden Parameter hinzufügen.

- Der Projektor kann erst 10 Sekunden nach Anschalten der Lampe Befehle empfangen. Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie den Befehl senden.
- Wenn Sie mehrere Befehle senden, überprüfen Sie, dass der Projektor eine Antwort gesendet hat, bevor Sie den nächsten Befehl senden.
- Bei Befehlen, bei denen keine Parameter übermittelt werden müssen, ist der Doppelpunkt (:) nicht erforderlich.
- · Wenn vom Computer aus ein falscher Befehl gesendet wird, sendet der Projektor den Befehl "ER401" an den Computer.

### Technische Daten (Fortsetzung)

#### Kabeldaten

(Bei Anschluss an einen PC)

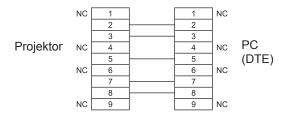

#### Steuerungsbefehle

Die folgenden Befehle werden für die Steuerung des Projektors mit einem Computer benutzt. (Bedienbefehle)

| Befehl | Steuerungsinhalt              | Anmerkungen   |  |  |
|--------|-------------------------------|---|--|--|
| PON    | Einschalten                   | <ul> <li>Der PON-Befehl wird während der Steuerung von Lampe EIN ignoriert.</li> <li>Wenn während des Betriebs der Lampenkühlung nach dem Ausschalten der Lampe der PON-Befehl empfangen wird, wird die Lampe nicht sofort wieder eingeschaltet, um sie zu schützen.</li> </ul> |  |  |
| POF    | Ausschalten                   |   |  |  |
| AVL    | Lautstärke                    | Parameter: 000 - 063 (einstellbarer Wert 0 - 63)  |  |  |
| IIS    | Eingang                       | Parameter VID = VIDEO SVD = S-VIDEO RG1 = COMPUTER 1 IN RG2 = COMPUTER 2 IN   |  |  |
| Q\$S   | Abfrage des<br>Lampenzustands | Callback: 0 = Standby 1 = Lampe ein Steuerung aktiv 2 = Lampe ein 3 = Lampe aus Steuerung aktiv   |  |  |
| оѕн    | AV<br>Stummschaltung          | Mit diesem Befehl können das Bild und der Ton kurzzeitig ausgeschaltet werden.  Das Bild wird jedes Mal, wenn der Befehl gesendet wird, ein- oder ausgeschaltet. (  Seite 25)  Senden Sie den Befehl nicht in kurzen Abständen hintereinander.  0 = Aus 1 = Ein                 |  |  |

#### **HINWEIS:**

 Wenn BEREITSCHAFTS MODUS auf ECO eingestellt ist, können nur PON und Q\$S -Befehle im Standby-Modus benutzt werden.

#### **MENU-PASSWORT**

Um das Passwort auf die Standardeinstellung **AAAA** zurückzusetzen, führen Sie das Folgende aus, wenn die **MENU-PASSWORT** -Anfrage angezeigt wird.

- 1) Drücken Sie und halten Sie die AUTOMATIK-Taste der Fernbedienung oder die EINGANG WÄHLEN-Taste des Bedienteils und die ▲-Taste des Bedienteils mindestens 2 Sekunden lang.
- 2) Drücken Sie und halten Sie die ▼-Taste mindestens 2 Sekunden lang.
  PASSWORT IST INITIALISIERT WORDEN wird auf dem Abfragebildschirm für das MENU-PASSWORT angezeigt.

## **Technische Angaben**

| Stromversorgung                 |                               | AC 100 - 240 V 50 Hz/60 Hz   |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Stromverbrauch                  |                               | 300 W Im Bereitschaftsmodus (bei inaktiver Lüftung): 0,4 W (STANDBY-MODUS: ECO) 15 W *1 (STANDBY-MODUS: NORMAL)  |  |  |
| Strom                           |                               | 3,5 A-1,2 A  |  |  |
|                                 | Panelgröße (diagonal)         | 16,00 mm (0,63")   |  |  |
| LCD-Panel                       | Seitenverhältnis              | 4:3  |  |  |
|                                 | Anzeige                       | 3 transparente LCDs (RGB)  |  |  |
|                                 | System                        | Aktivmatrixmethode   |  |  |
|                                 | Auflösung                     | 786 432 (1 024 × 768) × 3 LCDs   |  |  |
| Objektiv                        |                               | Manueller Zoom (1,2x)/Manuelle Scharfstellung F 1,64-1,87, f 18,8 mm - 22,56 mm (PT-LB3E/PT-LB2E) F 2,0-2,2, f 19,22 mm - 22,68 mm (PT-LB1E)   |  |  |
| Lampe                           |                               | UHM Lampe (220 W)  |  |  |
| Helligkeit *2                   |                               | 3 200 lm (PT-LB3E)<br>2 600 lm (PT-LB2E) 2 200 lm (PT-LB1E)  |  |  |
| Scan-                           | Horizontale Scan-<br>Frequenz | 15 kHz - 91 kHz  |  |  |
| Frequenz *3<br>(für RGB-Signal) | Vertikale Scan-<br>Frequenz   | 50 Hz - 85 Hz  |  |  |
|                                 | Dot clock-Frequenz            | Weniger als 170 MHz  |  |  |
| KOMPONENTE (YPBI                | P <sub>R</sub> )-Signale      | 525i (480i), 525p (480p), 625i (576i), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1 125 (1 080)/60i, 1 125 (1 080)/60p, 1 125 (1 080)/50i, 1 125 (1 080)/50p   |  |  |
| Farbsystem                      |                               | 7 (NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM)  |  |  |
| Projektionsgröße                |                               | 838,2 mm - 7 620 mm (33" - 300")   |  |  |
| Optische Achse                  |                               | 5:1 fixiert  |  |  |
| Reichweite                      |                               | 1,1 m - 11,5 m (3' 7" - 37' 8") (PT-LB3E/PT-LB2E)<br>1,1 m - 11,7 m (3' 7" - 38' 4") (PT-LB1E)   |  |  |
| Bildseitenverhältnis            |                               | 4:3  |  |  |
| Installation                    |                               | FRONT/TISCH, FRONT/DECKE, RÜCK/TISCH, RÜCK/DECKE (Menüauswahlmethode)  |  |  |
| Lautsprecher                    |                               | 1 Stück 4 cm × 2 cm (1 5/8" × 3/4")  |  |  |
| Maximale Lautstärkeausgabe      |                               | 1,0 W (Monoaural)  |  |  |
|                                 | S-VIDEO IN                    | Eine Leitung, 4-polige Mini-DIN-Buchse   |  |  |
|                                 |                               | Y: 1,0 V [p-p], C: 0,286 V [p-p], 75 Ω   |  |  |
|                                 | VIDEO IN                      | Eine Leitung, RCA-Buchse 1,0 V [p-p], 75 Ω   |  |  |
| Anschlüsse                      | COMPUTER IN                   | Doppelte Leitung 15-pol. HD D-Sub (Buchse)  ■ RGB-Eingang  R.G.B.: 0,7 V [p-p], 75 Ω  G-SYNC: 1,0 V [p-p], 75 Ω  HD, VD/SYNC: TTL hohe Impedanz, automatische Positiv-/ Negativkompatibilität  ■ YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> /YC <sub>B</sub> C <sub>R</sub> -Eingangssignal  Y: 1,0 V [p-p] (einschließlich Synchronisation) 75 Ω  P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> , P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0,7 V [p-p], 75 Ω |  |  |
|                                 | AUDIO IN                      | Doppelte Leitung, 0,5 V [rms], M3-Buchse (Stereo-MINI)   |  |  |
|                                 |                               | Eine Leitung M3-Buchse (Stereo-MINI)   |  |  |
|                                 | AUDIO AUS                     | Monitor-Ausgang/stereokompatibel 0 V [rms] - 2,0 V [rms] (variabel)  |  |  |
|                                 | AUDIO AUS SERIAL              | Monitor-Ausgang/stereokompatibel   |  |  |

<sup>\*1</sup> Wenn der "**IM STANDBY MODUS**" im Menü **AUDIO EINSTELLUNG** auf **EIN** gestellt wurde.: 18 W.

<sup>\*2</sup> Die Messeinheiten, Messbedingungen, und Darstellungsmethoden erfüllen die internationalen ISO 21118 Normen.

<sup>\*3</sup> Siehe "VERZEICHNIS KOMPATIBLER SIGNALE" auf Seite 52 zu verfügbaren Signalen.

## Technische Angaben (Fortsetzung)

| Gehäuse             |                   | Kunststoff (PC+ABS)  |  |  |  |
|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Abmessungen         |                   | <ul> <li>Breite: 307 mm (12 3/32")</li> <li>Höhe: 69 mm (2 23/32")</li> <li>Tiefe: 210 mm (8 9/32")</li> <li>(nicht einschließlich der Projektionsteile auf der Oberfläche)</li> </ul>   |  |  |  |
| Gewicht             |                   | Ca. 2,3 kg (5,1 lbs.) *4   |  |  |  |
| Betriebsbedingungen |                   | <ul> <li>Temperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)         Wenn der HÖHENLAGE-MODUS (⇒ Seite 39) auf         EIN geschaltet ist: 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)</li> <li>Luftfeuchtigkeit: 20 % - 80 % (Keine Kondensation)</li> </ul> |  |  |  |
| Zulassungen         |                   | EN60950-1, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024  |  |  |  |
|                     | Stromversorgung   | 3 V DC (AAA/R03 battery × 2)   |  |  |  |
|                     | Reichweite        | Ca. 7 m (23' 0") (wenn direkt vor dem Signalempfänger betrieben wird)  |  |  |  |
| Familia dia araa    | Gewicht           | Ca. 64 g (2,3 oz.) (einschließlich Batterien)  |  |  |  |
| Fernbedienung       | Abmessungen       | <ul> <li>Breite: 45,6 mm (1 25/32")</li> <li>Tiefe: 115 mm (4 17/32")</li> <li>Höhe: 21,4 mm (27/32") (nicht einschließlich der Projektionsteile der Oberfläche)</li> </ul>  |  |  |  |
| Optionen *5         | Deckenhalterung   | ET-PKB2  |  |  |  |
|                     | Luftfiltereinheit | ET-KFB2  |  |  |  |

<sup>\*4</sup> Die Nummern der Zubehörteile und der Teile, die separat verkauft wurden, unterliegen keiner Bekanntmachung.
\*5 Die Modellnummern der Zubehörteile und der Teile, die separat verkauft wurden, können ohne Ankündigung geändert werden.


## - Jinwaisa

## Index

| A                                       |      | G                                     | SHIFT32                            |
|---|------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Abmessungen                             | . 51 | GRÖßE DER PROJEKTIONSFLÄCHE           | SICHERHEIT10                       |
| Anschlüsse                              |      | UND REICHWEITE 16                     | SICHERHEIT-MENÜ 42                 |
| ANZEIGEOPTION-MENÜ                      | 35   |                                       | SIGNALSUCHE37                      |
| AUDIO EINSTELLUNG                       | 40   | Н                                     | SPRACHE12                          |
| AUSLIEFERUNGSZUSTAND                    | 41   | HAUPTEINHEIT DES                      | SPRACHE-MENÜ 35                    |
| AUSTAUSCH DER LAMPE                     |      | PROJEKTORS 13                         | START MODUS39                      |
| AUSWAHL DES                             |      | HAUPTMENÜ29                           | STATUS                             |
| EINGANGSSIGNALS                         | 24   | HELLIGKEIT30                          | SXGA ART38                         |
| AUTO-ABSCHALTUNG                        |      | HINTERGRUND 37                        | т                                  |
| AUTOMATIK                               |      | HINWEISE FÜR DEN BETRIEB 10           | •                                  |
| AUTO. TRAPEZ KORREKTUR                  |      | HÖHENLAGE MODUS39                     | Technische Angaben 55              |
| AV STUMMSCHALTUNG                       |      |                                       | TEMP-ANZEIGE 45                    |
|   |      | ı                                     | TESTBILD 41                        |
| В                                       |      | INHALTSVERZEICHNIS 5                  | TEXTAUSGABE 42                     |
| BEDIENELEMENT EINST                     | 44   | INSTALLATION 39                       | TEXTWECHSEL42                      |
| Bedienung der Fernbedienung             | 25   | K                                     | TINT 31                            |
| BEREITSCHAFTS MODUS                     |      |                                       | TRAPEZ 32                          |
| Betriebsstatus der POWER-Anzeige        | 21   | KONTRAST 30                           | TV-SYSTEM 31                       |
| BILDAUSWAHL                             |      | L                                     | U                                  |
| BILDFORMAT                              |      | _                                     |                                    |
| BILDGRÖßE ANPASSEN                      |      | LAMPE-ANZEIGE 45                      | UNTERMENÜ29                        |
| BILD-MENÜ                               |      | LAMPENBETRIEBSZEIT 40                 | V                                  |
| BILDSCHÄRFE                             |      | LAMPENLEISTUNG39                      |                                    |
| BILDSCHIRMMENÜ28,                       |      | М                                     | VERZEICHNIS KOMPATIBLER            |
| BILDSPERRE                              |      |                                       | SIGNALE 52                         |
| BILD VERGRÖßERN                         |      | MENU-PASSWORT 43, 54                  | VOLUME 26                          |
| BREITBILD MODUS                         |      | MENU-SPERRE 43                        | VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER         |
| BILLII BILD MODOO                       | . 50 | MITGELIEFERTES ZUBEHÖR 11             | AUFSTELLUNG9                       |
| C                                       |      | N                                     | VORSICHTSMAßNAHMEN BEIM            |
| CLOCK PHASE                             | 33   |                                       | TRANSPORT9                         |
| COMPUTER                                |      | NAVIGATION DURCHS MENÜ 28             | W                                  |
|   |      | NETZKABEL 20                          | WEISSABGLEICH31                    |
| D                                       |      | NETZWERK-MENÜ44                       | WEITERE FUNKTIONEN                 |
| DAYLIGHT VIEW                           | 31   | P                                     | WERKSEINSTELLUNG                   |
| DEFAULT                                 | 26   | PASSWORT 42                           |                                    |
| DOPPELBILD                              | 26   | PASSWORT ÄNDERN 42                    | Wichtige Hinweise zur Sicherheit 2 |
| DOT CLOCK                               | 32   | POSITIONIEREN DES BILDES 24           |                                    |
| -                                       |      | POSITION-MENÜ                         |                                    |
| E                                       |      | PROJEKTIONSARTEN                      |                                    |
| EINSCHALT LOGO                          | 36   | PROJEKTOR AUSSCHALTEN 23              |                                    |
| EMULATION                               | 40   | PROJEKTOR AUGSCHALTEN                 |                                    |
| ENTSORGUNG                              | . 11 | PROJEKTOR EINSTMENÜ                   |                                    |
| F                                       |      |                                       |                                    |
| FARBE                                   | 21   | R                                     |                                    |
| FARBTON                                 |      | RAUSCHUNTERDRÜCKUNG 31                |                                    |
|   |      | REINIGEN UND WARTUNG 11               |                                    |
| FehlerbehebungFERNBEDIENUNG DES PROJEK- | 50   | REINIGUNG DES PROJEKTORS 46           |                                    |
|   | 15   | RGB/YP <sub>B</sub> P <sub>R</sub> 32 |                                    |
| TORS                                    |      |                                       |                                    |
| FREEZE                                  |      | S                                     |                                    |
| FUNKTIONSTASTEN MENÜ 27,                | 40   | SERIELLER ANSCHLUSS53                 |                                    |

## Entfernen des Abstandshalters an der Hinterfußanpassung

• Entfernen Sie den Abstandshalter vor der Inbetriebnahme.

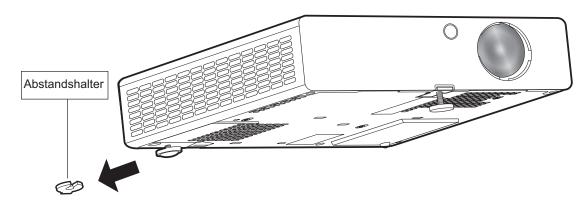

#### **HINWEIS:**

Halten Sie den Abstandshalter von Babys und Kleinkindern fern.

- Falls der Abstandshalter vom Baby verschluckt wird, kann er schwere Verletzungen verursachen.
- Wenn Sie vermuten, dass das Baby den Abstandshalter verschluckt hat, rufen Sie sofort den Notarzt.



## **Panasonic Corporation**

Web Site : http://panasonic.net/avc/projector/

© Panasonic Corporation 2011